

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

保証書 · 据付説明書別添付

日立電気洗濯乾燥機

型式**BD-V1100L** (左開きドアタイプ)

BD-V1100R

(右開きドアタイプ)

このたびは日立電気洗<mark>濯乾燥</mark>機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・DVD・ 据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート(据付確認書) とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.10~14 をお読みいただき、正しく お使いください。



初めてお使いのときや、お困りになったときは、 同梱のDVDも 是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境 でお使いください。







もくじ

ご使用の前に	
はじめに (特長)	4
各部のなまえ・付属品	6
操作パネルのはたらき	8
安全上のご注意	10
使用上のご注意	15
お洗濯の手順	16
洗濯や乾燥ができないもの	18
洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース	19
上手なお洗濯のポイント	20
・洗濯の準備をするときは ・スムーズに脱水するには / 洗濯物の重さの目安	20 21
・ドラムへの入れかた/洗濯物をドラムに入れたときの目安	22
・洗濯するときは / 洗濯ネットを使うときのお願い	23
乾燥の仕上がりを良くするポイント	24
・洗濯物の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける/ちょっとアドバイス/毛玉や静電気を少なくするには	24
・シワを少なくするには / 乾きムラを少なくするには / 縮みが気になるとき	25
洗剤や仕上剤の準備と入れかた	26
・洗濯量の計測と洗剤量表示/洗濯量と洗剤量・漂白剤量・ソフト仕上剤量	26
・洗剤~ソフト仕上剤投入の流れ	28
・洗濯のりの使いかた	30
風呂水を使う	31
・お湯取ホースの準備	31
・お湯取ホースセット時のご注意 / お湯取ホースの片づけ / お湯取設定のしかた / お湯取設定時のご注意 / お湯取の解除のしかた	32
・お湯取設定時のスタート後の給水について / 風呂水吸水時のご注意 / 清水すすぎ設定時の動作	34
点字について ドアの開閉について	35
・ ドアの開けかた・閉めかた / 運転中にドアを開けたいときは / ドアロックを解除するときは / チャイルドロックについて	36 36
- ドアの用けかに、例のかにア 建料中にドアを用けたいこさはア ドアロックを解除することはア デヤイルドロックについて	30
使いかた	
	2.0
//准とする/ //// *** ***	38
乾燥をする	40
「標準][念入り][ナイト][たっぷり][低温乾燥][棚乾燥]	40
・洗濯物の縮みについて	41
・花粉を除去したいときは	41
毛布の洗濯をする/洗濯~乾燥をする	42
・洗濯物の準備	42
・コースの設定~運転/お洗濯キャップの取り付けかた/取り外しかた	44
ドライマーク付き衣類の洗濯をする	46
・洗濯物の準備	46
・コースの設定~運転/洗濯が終わったら	48
清潔コースを使う	50
[消臭除菌][槽洗浄][槽乾燥]	= 1
・消臭除菌コースで運転できるもの/乾燥棚の取り付けかた	51
棚乾燥をする ・乾燥できるもの / 乾燥が終わったら	52
・乾燥できるもの/乾燥が終わったら 白分でコースを浩ろ	53 54

使いかた 洗濯の「標準」コースで部分運転する 56 [洗い すすぎ 脱水][洗いのみ][洗い すすぎ][洗い 脱水][すすぎのみ][すすぎ 脱水][排水のみ、脱水のみ] 58 予約運転をする 全自動コースの運転内容と、変更できる内容 60 いろいろな使いかた 64 ・運転スタート・終了音について/終了予告音について/清水(仕上げ)すすぎを設定・解除したいとき 64 ・ふんわりガードを設定・解除したいとき/ほぐし脱水を解除・設定したいとき 65 ・温度センサー制御を設定 ・解除したいとき / 脱水立ち上がり具合の調整をしたいとき 66 ・乾き具合を調整したいとき 67 お手入れ 糸くずフィルター 68 ・洗剤ケース / 洗剤ケース差し込み口周辺 / 風呂水吸水口 70 ・クリーンフィルター / 給水口 71 ・乾燥フィルター 72 ・乾燥フィルター差し込み口/本体、ドラム 73 お困りのときは・アフターサービス お困りのときは 74 ・残時間表示部にこんな表示が出たら 74 ・電源オートオフについて 75 ・音・振動について/そのほかの音・振動について 76 ・脱水について/電源が入らない・運転しない 77 ・洗濯物のゴワツキ/風呂水を吸水しない/残時間表示について 78 ・操作パネル表示について / ドアの開閉について 79 ・すすぎについて/乾燥について/シワについて 80 ・排水口について/糸くずについて/洗剤が残る/汚れが落ちない/乾燥フィルターについて 81 ・給水について/結露や水が残る/においについて 82 ・初めて使用する際に / その他 83 もしものとき 84 ・凍結の恐れのあるとき/もし凍結したときには 84 保証とアフターサービス 85 什樣 86 別売り部品 87

お問い合わせの多い項目

残時間表示部に「C 0 4」が点滅する → P.74

お湯取の吸水ができない → P.31~34、78

音や振動が気になる → P.76、77

運転時間が長い → P.78

ハンカチや靴下がドアパッキンに挟まる → P.20、83

本体のにおいが気になる → P.82

乾燥後の乾き具合が気になる → P.25、80



はじめて(特長) ドラム式洗濯乾燥機の特長と、上手なお洗濯・乾燥のポイントに 関する説明です。よくお読みになりお使いください。 関する説明です。よくお読みになりお使いください。

ビッグドラム洗浄・乾燥

「ビッグドラム」で汚れを芯から 落とします。



洗濯物を持ち上げて広げ、効果的に たたき洗いします。 ビックドラムだから、たたき洗いの力も 強く、繊維の奥まで汚れを落とします。


「ビッグドラム」で大きく広げて ふんわり乾燥します。



洗濯物を舞い上げて大きく広げ、 ふんわり乾かします。 洗濯物が広がるので重なりも少なく、 すばやく温風が行き渡ります。

カラッと乾燥(2段水冷除湿式)

乾燥時に洗濯物から出る湿気を水で冷やし、水分に変えて排出する 「水冷除湿方式」だから、スピーディーに快適に乾燥。 室内の温度上昇や湿気結露・カビを抑えます。

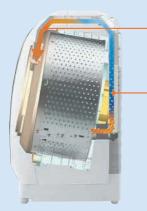

- ●温め、除湿した風 で、洗濯物を乾燥 します。
- ❷湿った空気を水 で、効率よく除湿 します。



水を使って冷却・除湿 しているため、乾燥時 も水栓を開けて運転し てください。



乾燥のたびに、乾燥フィルター をお手入れしてください。 乾燥効率の低下を防ぎます。

→ P.72、73

消臭除菌コース

洗いたくても洗えなかった衣類などを、消臭・除菌できます。



消臭・除菌コースは、付属の乾燥棚を使って、形くずれの気になるものを消臭・除菌できます。



低騒音化技術

高性能モーターと、独自の低騒音化技術で低騒音を実現



上手な使いかたDVD

本製品には、説明用DVDが同梱されています。 使いかたのポイントを、映像で説明しています。

- ・ドラム式洗濯乾燥機について ・洗濯物について ・泡消しと片寄り修正運転
- ・運転中の音 ・お洗濯の手順 ・お手入れ ・お湯取り
- ・仕上がりを良くするポイント





各部のなまえ・付属品

→ のあとの数字は主な説明のあるページです。 本取扱説明書は、DVDと表現が一部異なります。








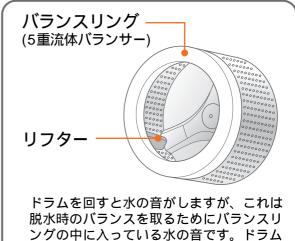

内に水が残っている訳ではありません。

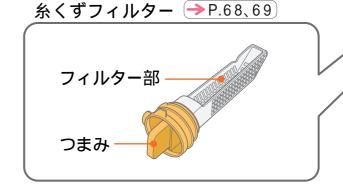



BD-V1100Rをお買い上げのお客さまへ

この取扱説明書は、BD-V1100L(左開きドアタイプ)で説明しています。BD-V1100R(右開きドアタイプ)はドアが開く方向と「ドア開」ボタンの位置が異なりますが、使いかたは同じです。

操作パネルのはたらき

お知らせ表示

糸くずフィルター 糸くずフィルターが正しくセットされていないときや、

「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに点灯します。 →P.68、69


乾燥フィルター
乾燥フィルターが目詰まりしたときに点灯または点滅します。

高温ドラム内が高温のとき点灯または点滅します。

〒○(ドアロック) ドアがロックされているあいだ、ランプが点灯または点滅します。 → P.36、37

洗剤量目安表示 →P.26

コンパクト(濃縮)粉末合成洗剤「アタック」を基準にした、洗剤 使用量の目安を表示します。

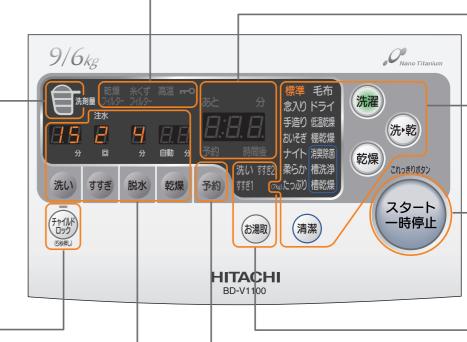

チャイルドロックを設定する

子供が勝手にドアを開けられな いようにします。 → P.37 設定した場合には、ランプが 点灯します。

運転内容を変える → P.56、57、60~63

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の内容や組合せを切り替えます。

スタート後は、「一時停止」を押して変更します。「洗い」が終わると変更できません。 「洗いのみ」を運転した場合は、内容は変更できません。

内容を変更できないコースもあります。

予約をする → P.58、59

(→P.72,73)

何時間後に運転を終了させるか、3~12時間後まで1時間単位で予約できます。

予約設定できないコースも あります。

「乾燥」「清潔」運転はいずれ も予約できません。

運転中の表示例(は点滅を表します)

洗い	「洗い(15分)」運転中	洗い	泡消し運転中(「洗い」運転時) (クルクル回ります) → P.79	
ਰੁਰੁਣ	「すすぎ1」運転中	ਰੁਰੁਵੱ	泡消し運転中(「すすぎ」運転時) (クルクル回ります) → P.79	
ਰੁਰੁਣ	「清水すすぎ」運転中	脱水	泡消し運転中(「脱水」運転時) (クルクル回ります) → P.79	
脱水	「脱水(4分)」運転中	泡消し運転時は、まず排水を行 ドラムの手前から泡消し用の力 出します。(最大15分間)		

あと 分 計 日 予約 時間後	残時間(目安):1時間30分	→P.26
あと 分	残時間(目安): 30分	→P.26
あと 分 ・	予約時間:3時間後	→P.58、59
あと 分 分	洗剤量表示:1.3杯	→P.26

残時間・予約時間表示

運転スタート後に残時間の目安を表示し ます。

予約ボタンを押すごとに、予約設定時間 が表示されます。

スタート後は「予約」「┏┏」のみが点灯します。


→ P.58

コースを選ぶ → P.38~41、50、51

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」ボタンを 押すと、選べるコースが順に点灯します。

「洗濯」「洗▶乾」「乾燥」「清潔」によって、選べるコースは異なります。

洗剤量目安表示中に点滅しているボタンを 押すと、給水が始まります。→P.26

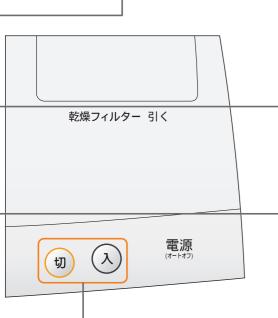

スタート / 一時停止

運転のスタートや、一時停止を行います。 乾燥中に「一時停止」を押しても、ドラム内が 冷えるまでドアは開きません。 → P.36、37 ドアが閉まっていることを確認してから押して ください。本体の故障の原因になります。

風呂水を使う → P.31~34

「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を利用する行程が順に点灯します。

風呂水を利用しないときは、ボタンを押してランプ をすべて消してください。

工場出荷時は設定していません。

前回選んだ内容を記憶します。

設定できないコースもあります。

電源

電源の入・切を行います。

運転が終了するとメロディ(ブザー)が鳴って、 自動的に電源は切れます。

スタートさせずに10分間放置すると、自動的に切れます。

電源を入れたあと3秒押し操作で設定が変わるボタン

あたいいが、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ふんわりガード運転中	→P.65
あと 分 日日日 予約 時間後	エラー表示(「C08」)	→P.74、75
多約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	乾燥運転待機中	→ P.79
あないいが、	ほぐし脱水(ほぐし動作)中	→P.65

洗濯	ほぐし脱水の「ほぐし」行程の設定・ 解除ができます。	→P.65
洗•乾	メロディ(ブザー)音が変えられます。	→P.64
乾燥	ふんわりガード機能の設定・解除が できます。	→P.65
スタートー時停止	終了予告音を消すことができます。	→P.64
予約	・温度センサー制御の設定、解除ができます。 ・脱水立ち上がり具合を調整できます。 ・洗濯物の乾き具合いを調整できます。	→P.66、67
お湯取	清水すすぎの設定・解除ができます。	→P.64

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。



/ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

火災・感電・けがの原因になります。

電源プラグや電源コードは



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。

電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふき取る 火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。



お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない

〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕 電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。

テーブルタップによるタコ足配線はしない

発煙・発火の原因になります。

延長コードは使用しない

過熱し、発煙・発火の恐れがあります。

⚠ 警告

アース線は



アース線を取り付ける

アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。

アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。

据え付けのときは



浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 感電や漏電による火災の恐れがあります。



キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない本体の異常振動により、けがや本体故障の原因になります。

洗濯物や洗剤は



食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、 美容オイル、軟こう剤などの付着した洗濯物、靴(スニーカー)、帽子などは洗濯後でも 乾燥しない。また、スポンジの入ったものも乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

洗剤を入れ過ぎない

洗剤は規定量を守ってご使用ください。

泡が大量に発生して本体が故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。

運転中、運転後は



ドラムが完全に止まるまでは、中の洗濯物に手などを触れない ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。 特にお子様にはご注意ください。

本体の近くには



引火物はドラムに入れない、近づけない

〔 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着した洗濯物 〕 爆発や火災の恐れがあります。

ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない 火災の恐れがあります。

子供をドラム内に入らせない。小さい子供などには使わせない ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれる恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)

⚠ 警告

そのほか



廃棄処理をするときは、ドアを取り外す

子供が閉じ込められる恐れがあります。ねじを緩めてドアを取り外します。

同梱の水準器や、同梱品が梱包されているポリ袋は、小さい子供や乳児の手の届かないところに置く

水準器を誤って飲み込んだり、ポリ袋を頭にかぶると、窒息する恐れがあります。



動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故 防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する 感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



分解したり、修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。(修理は販売店などにご相談ください)



お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の原因になります。



揮発性溶剤(ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油など)や、かせいソーダで洗ったり しない

爆発・火災の原因になります。

お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発や火災の原因になります。

入浴中は風呂水吸水をしない

万一の感電を防ぐためです。

ドア取付金具の近くに手を置いたままドアを閉めない

ドアと本体の間に手や指を挟み、けがの恐れがあります。

注注意

水漏れ・けがの原因になります。

洗濯物は



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない 洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。

--- 例えば -

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、おむつ カバー、自転車・バイク・自動車カバー、防水性マット・シート、足ふきマットなど固くて厚いものなど

⚠ 注意

運転前後、運転中は



洗濯・乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

使用しないときは、水栓を閉じておく

万一の水漏れを防ぐためです。

据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、 水漏れがないか確認する

万一の水漏れをすぐに確認するためです。

ドアはゆっくり開け閉めする

けが、周辺の壁などの破損、本体の故障の原因になります。

使用する前に、ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する ドアの密着が確保されず、水漏れの原因になります。



ロックされた状態のドアを無理に開けない → P.36、37

ドアやロック機構が破損し、けがをしたり洗濯・乾燥ができなくなります。

糸くずフィルターは確実に取り付けて運転し、運転中は外さない 水漏れの原因になります。

洗濯物を出し入れするときは、ドアパッキンに無理な力を加えない ドアパッキンが変形し、水漏れする恐れがあります。

運転中は洗剤ケースを引き出さない

蒸気漏れ、水漏れの原因になります。

乾燥中は乾燥フィルターを引き出さない

蒸気漏れ、水漏れ、やけどの原因になります。

粉石けん(天然油脂)は使用しない

本体の故障、水漏れの原因になります。



運転中は本体の下に手足などを入れない

けがの原因になります。

乾燥中や終了後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物(ファスナーや金属ボタン) には触らない

やけどの原因になります。

風呂水を使うときは



浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しないサイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてを外さないサイホン現象により、風呂水が流れ出して床面をぬらす恐れがあります。

安全上のご注意 (続き)

⚠注意

水漏れ・けがの原因になります。

そのほか



ファスナー(チャック)などは、きちんと閉めて運転する本体の故障や水漏れの原因になります。

防水パンや洗濯機トレーを設置する

床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。

夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で本体の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。この場合は、別売りの防水パン(TP-780)や洗濯機用トレー(YT-1)の使用をおすすめします。 → P.87

洗剤ケース周辺の金属リング部、ドア裏側の金属部、本体外側のプラスチック部に、 ソフト仕上剤、液体洗剤、漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る 本体のさびの発生やプラスチック部破損の原因となり、けがをする恐れがあります。

断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉めてスタートボタンを押し、洗剤量が表示されてからゆっくり水栓を開く

(長期間使用しなかった場合も同様)

給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

排水口が掃除できるように設置する

排水口が詰まってしまうと、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。

定期的に糸くずフィルターや排水口(排水トラップ)を掃除する(1回/月)

糸くずが出やすい洗濯物やペットの毛や髪の毛などが付着している洗濯物を洗う場合には、 糸くずフィルターや排水口が詰まりやすくなり、排水できなかったり、水漏れなどの原因に なることがあります。

洗剤ケース差し込み口周辺は、定期的(1回/週)に洗剤ケースを取り出して掃除する ソフト仕上剤、液体洗剤、漂白剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、 けがをする恐れがあります。



給湯機からの温水は使用しない

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。

ドアを閉めるときに洗濯物を挟まない

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。

本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

本体の故障や水漏れの原因になります。

ドアにぶらさがったり、無理な力を加えない

本体の故障や水漏れの原因になります。

50 以上のお湯は使用しない

本体の故障や水漏れ、乾燥不良の原因になります。

乾燥棚は「棚乾燥」「消臭除菌」コース以外では使用しない

洗濯物の損傷や本体の破損の原因になります。

お洗濯キャップ(別売り)は、「洗▶乾」「乾燥」運転、「柔らか」コースでは使用しないお洗濯キャップが熱で変形し、ドラムから飛び出すことによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。

使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

故障の原因になりますので、一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、プラグを抜いてくだ さい。

テレビやラジオを近づけない

テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音 の原因になります。

洗濯物は入れ過ぎない

洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキンやプラスチック部品の破損の原因になります。 洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラになることがあります。

洗濯物が多いときは、靴下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転する

運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥が十分にできないことがあります。

別売りお洗濯キャップ(MO-F102)の使用をおす すめします。 → P.87

お洗濯キャップは、「洗▶乾」「乾燥」運転、「柔らか」 コースでは使用しないでください。





洗濯ネット

お洗濯キャップ

市販の洗濯ネットには、洗濯物を詰め込み 過ぎない

音や振動が大きくなります。

脱水が十分にできない場合があります。

軽い洗濯物(小物やランジェリーなど)のみを入れてください。

市販の洗濯補助具は使わない

洗濯補助具(洗濯ボールやゴミ取りフィルターなど) が熱によって変形、破損し、洗濯物を傷めたり、 本体の故障の原因になります。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤 の注意書きに従う

色移りや変色などを防ぐためです。

発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの 入浴剤が入った風呂水は、吸水できない場合 がありますので、お湯取運転に使用しないで ください。



乾燥中の換気は十分に

洗濯物を効率よく乾燥させるために換気を十分 にしてください。

冬季など室温が低いとき、換気が不十分な場合 は、窓や壁などが結露する場合があります。

お洗濯の手順

38

洗濯をする

洗濯

38 ~->

洗濯~乾燥をする

40 ページ

乾燥をする

乾燥


準備をする

本体

洗濯物

→P.18~25

排水ホースをセット



水栓をゆっくり開く




電源プラグを コンセントに差す



- 4 糸くずフィルター、 乾燥フィルターが取 り付けられているこ とを確認する
- 風呂水を使うときは お湯取ホースを準備 →P.31 する

- 洗濯物を仕分ける 前処理する
- ドア開ボタンを押し ドアを開けて、 ドラムに入れる



洗濯物にあった コースを設定する

コースについては

→P.19

電源を入れる



コース・機能を設定 する



運転をスタートする



ドアが閉まっていることを 確認してからボタンを押し てください。(本体の故障 の原因になります)

洗濯物量を センサーが 計測する

(計測しないコースもあります)

計測中表示





30秒~2分間 ドラムを回転して 計測します





残時間を表示



洗濯物の量に合わせて設定 時間が変わる場合があります。 約1分後に給水が始まります。 コースボタン(点滅)を押すと、 すぐに給水を開始します。

洗剤・ソフト仕上剤 片づけをする などを入れる

洗剤投入の流れについては


→P.26~29

洗剤ケースを開ける



2 洗剤を入れる

粉末洗剤・粉末漂白剤を 入れる場合(左側)



液体洗剤・液体漂白剤を 入れる場合(右側奥)



ソフト仕上剤を入れる 場合(右側手前)



4 洗剤ケースを閉める

すすぎ 脱水 乾燥

運転中はドアがロックされています

運転中にドアを開けたいときは (→P.36、37)

設定内容を自動運転する

実際の脱水時間は、脱水設定時間より 長くなることがあります。

洗剤を溶かす

洗う



洗い すすぐ すすぎ

脱水する



乾燥する



乾燥

運転が終了すると メロディー(ブザー) でお知らせします。

水栓を閉める



電源プラグを抜く



お手入れをする





乾燥フィルター (→P.72)

洗濯や乾燥ができないもの



取扱絵表示を確認して ください。







次の物は洗濯も乾燥もできません

縮み、型崩れ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

皮革・毛皮・羽製品、およびその 装飾品付き製品



レーヨン、キュプラおよびその混紡品

・縮んだり、型くずれしたり、変色する 場合があります。



・縮んだり、型くずれしたり、変色する 場合があります。

和服、和装小物製品





ウールなどで強くよじった糸 (強撚糸)を使用した製品



コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工を

ベルベットなどのパイル地製品

ネクタイ、スーツ、コート

・縮んだり、型くずれする場合が あります。



「消臭除菌」コースは使用できます。 → P.50

洗濯絵表示(ます)のあるものや、取扱絵表示がない もの、素材表示がないもの

毛100%や毛足10mm以上の毛布、カーペットカバー

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために

防水性製品 → P.12

・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障、洗濯物の破れの 原因になります。

裏面にゴムが付いているマット類、厚手または 毛足の長いマット類(玄関マット、カーペット、 ラグマット、敷物など)

・洗濯物が片寄りやすく、本体の故障の原因になる恐れが あります。

ペットの毛が多量に付着したもの 排水口の詰まりの原因になります。

市販の洗濯補助具

(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど) 座布団や枕、ふとん、クッションなど、わたや ウレタン(スポンジ類)を使ったもの

靴(スニーカーなど) (→ P.50、52) 「消臭除菌」「棚乾燥」コースは使用できます。 〔ゴムやウレタンを使用していないもの〕

次の物は乾燥できません

縮み、シワ付き、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

ゴムやウレタンなどを使用した 製品

・商品の取り扱い表示に従ってください。 スポンジの入ったもの(ぬいぐるみなど) 縮みやすいもの

タイツ、レースや刺しゅうなど飾りや 付属品のある製品:新合織(超極細繊維) ウールなどの獣毛およびその混紡製品

洗濯絵表示(キラネ)のあるもの

洗濯物の素材によっては棚乾燥で乾燥できるものも あります。 (→ P.52、53)

つり干し表示 /() へのあるもの

しぼり禁止、ヨワク表示のあるもの





「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示 があるもの

濃い色のプリントもの

アイロン禁止、低温表示のあるもの





乾燥フィルター目詰まりなどの故障を防ぐために

のり付けしたもの

洗濯や乾燥ができるものとおすすめコース

こんなときに

普段の洗濯物に





こんな洗濯物に

パジャマ

肌着

など

おすすめコース

標準

→P.39、41

汚れが多いときや 厚手の洗濯物に





靴下 トレーナー など 念入り

→P.39、41

自分でコースを造りたい ときに



ワイシャツ 毛布 など

手造り

→P.55

軽い汚れを短時間で 洗濯・乾燥したいときに





ハンカチ エプロン など

おいそぎ

→P.39

静かに運転したい ときに



肌着 パジャマ など

ナイト

→P.39、41

タオルなどを風合いよく 仕上げたいときに



タオル バスタオル など

柔らか

→P.39

シワの気にならない 洗濯物の洗濯・乾燥に





タオル ジャージ など

たっぷり(7kg)

→P.39、41

毛布などの洗濯・乾燥に



アクリル毛布 掛ふとん など 毛布

→P.42

ドライマーク付き衣類を 洗濯するときに





スカート セーター など

ドライ →P.46

熱に弱い洗濯物(化繊の 靴下、ランジェリー) などの乾燥に





靴下 ランジェリー など

低温乾燥

→P.39、41

ドライマークの付いた 衣類や、スニーカー などの乾燥に





スニーカー セーターなど (0.4kg未満)

棚乾燥 →P.52

においや雑菌が気に なるものに





スーツ ぬいぐるみ など



→P.51

上手なお洗濯のポイント

洗濯の準備をするときは

糸くずが気になるものは ネットに入れる・分けて洗う

コーデュロイ(起毛素材の衣類)や濃い色の衣類、ストッキングなど、糸くずの付着が気になる衣類は、市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。

ー緒に洗う場合には、「お湯取」や「注水すすぎ」、 「すすぎ3回」、「すすぎ4回」を使用してください。







色落ちしやすいものは 分けて洗う

著しく色落ちする洗濯物は分けて、同類の洗濯物を2~3枚まとめて洗ってください。



1枚の場合、洗濯物が片寄りやすく脱水ができなくなることがあるため、色移りの気にならない洗濯物と一緒に洗ってください

硬貨やヘアピンなどは取り除く (ポケットの中も忘れずに)

洗濯物を傷めたり、 故障の原因になり ます。



マッチ棒、 ヘアピン、 硬貨などは 取り除く

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、洗濯 前に部分洗い洗剤などで 処理しておくと、より効果 的です。



デリケートな洗濯物や小物類は ネットに入れる

ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください。



靴下やハンカチなどの小物は、市販の「洗濯ネット」 に入れてください。運転中に洗濯物がドアの内側と ドアパッキンの間に挟まるのを防ぐためです。 小物類はドラムの奥側に入れてから、残りの洗濯物 を入れて運転してください。

大きなゴミ、泥や砂、髪の毛、 ペットの毛は取り除く

排水経路や乾燥経路に ゴミや異物が詰まり、 故障の原因になります。



ひもは結んで、 ファスナーは閉める

ファスナーなどによる 洗濯物の傷みや、本体 の故障を防ぐためです。





毛玉や糸くずが気になるものは 裏返す・分けて洗う

セーターなど糸くずが気になるものは裏返してください。

気になるものは、タオル、 バスタオルとは分けて洗 ってください。



スムーズに脱水するには

洗濯物のバランスがとれない場合には脱水の途中で、布ほぐし動作を行うため、運転時間が長くなったり、 異常振動が発生し、運転を途中で止めてしまうことがあります。下記のことにご注意ください。

タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、 洗濯ネットに入れた洗濯物は、1 **枚だけでは 洗濯しないでださい。**


厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。













洗濯ネットは、デリケートな洗濯物(ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど)や小物(靴下、ハンカチなど)だけに使用してください。→P.20、23 詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。





脱水立ち上がり具合の調整を、「2 (スムーズモード) に設定してください。→P.66

洗濯物の重さの目安



ブリーフ (木綿 約50g)



長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g)



バスタオル (木綿 約300g)



靴下 (木綿 約50g)



ブラウス (混紡 約200g)



パジャマ (上・下) (木綿 約500g)



タオル (木綿 約70g)



⁾ワイシャツ (混紡 約200g)



シーツ (木綿 約500g)

上手なお洗濯のポイント(続き)

ドラムへの入れかた

洗濯物は1枚ずつ広げ、一方に片寄らない ように入れる





洗濯物をバランスリングよりも奥に入れる

洗濯物がドアとドアパッキンの間に挟まり、 洗濯物が破れたり、ドアパッキンが破損する 場合があります。 バランスリング

お洗濯キャップのご使用をおすすめします。



大物(シーツ、バスタオルなど)や厚手の洗濯物(ジーンズ、柔道着、剣道着など)、少量の洗濯物、マット類は、ほかの洗濯物と一緒に洗う

洗濯物が片寄りやすいため、振動が大きくなり、脱水ができなくなることがあります。→P.74



乾燥時に洗濯物が極端に少ないとき(約1kg以下)は、乾いたタオルなどを一緒に入れる洗濯物が極端に少ないときは、乾きが足りなくなることがあります。乾いたタオルなどを一緒に入れると乾きムラが少なくなります。


洗濯物を入れ過ぎない

洗濯物がドラムからはみ出して破れたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品の破損の原因になります。

乾燥時間が長くなったり、洗いムラや乾燥ムラ になることがあります。

洗濯物をドラムに入れたときの目安

約7kgの容量の目安は、ドアパッキン内周の上面になります。 約6kgの容量の目安は、ドアパッキン内周の上面と、下図のねじとの中間になります。

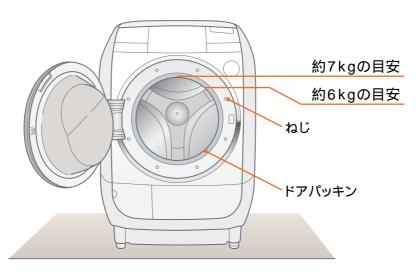

洗濯するときは

タオルなどのゴワゴワ感が気 になるとき

タオルなどはパイルが寝て、ゴワゴワすることがあります。

「柔らかコース」を使う。 → P.39

脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付け、ゴワツキを抑えます。(運転時間が長くなります)

がたます。(連転時間が長くなります) 洗▶乾の「標準」コースで運転する。 ソフト仕上剤のご使用もおすすめです。 乾いたあとに、ゴワゴワが気になる洗濯 物は、乾燥「標準」コースの運転を追加 してください。



しっかりすすぎたいときは

すすぎ回数を増やす → P.55

「注水すすぎ」で運転する → P.55

「お湯取」設定で運転する → P.33

洗剤を少なめにする → P.26、27


色移り・黒ずみが気になるときは

洗剤、ソフト仕上剤は入れ過ぎないでください。 → P.26~29


液体洗剤とソフト仕上剤を併せて使うと、黒ずみが目立つ場合がありますので、その場合は粉末洗剤をお試しください。

洗濯ネットを使うときのお願い


ネットには洗濯物 を詰め込み過ぎな いでください。 ネットのファスナー はきちんと閉めて ください。

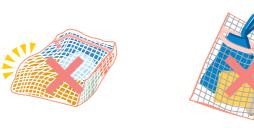

一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。異常振動の原因になったり、洗濯物が片寄り、運転できないことがあります。

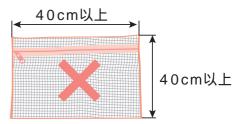

洗濯物を入れた洗濯ネットだけで 運転しないでください。 ほかの洗濯物を追加してください。

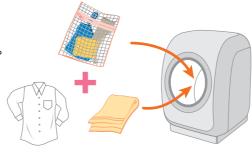

乾燥の仕上がりを良くするポイント

洗濯物の種類によって、乾燥運転のコースを使い分ける

シワになりにくい普段の洗濯物

トレーナー タオル類 ジャージ ブリーフなど





標準コース

シワになりやすい洗濯物

線シャツなどの長い形状の洗濯物(特に薄手の綿シャツ)シーツ類などの大物パジャマ、ハンカチ、Tシャツジーンズなどの硬く厚い洗濯物綿パンなど











標準コース 「30分」

熱に弱い洗濯物

キャミソール、水着 化繊100%のブラウス、 下着など









低温乾燥コース

乾きにくい厚手の洗濯物

厚手のトレーナー バスタオルなど





念入りコース

ちょっとアドバイス

シワになりやすい洗濯物と、シワになりにくい洗濯物をまとめて洗濯~乾燥をするときは、洗▶乾の「標準」コースで、乾燥の「30分」を選んで運転終了後、シワになりやすい洗濯物を取り出し、すぐにつり干し乾燥してください。 残った洗濯物は、乾燥の「標準」コースで再乾燥してください。

乾燥運転が終わった後に、長時間洗濯物を入れたままにしておくと、ふんわり感がなくなってしまったり、シワがついてしまいますので、運転終了後洗濯物をすぐに取り出すか、ふんわりガードを設定してください。→ P.65



毛玉や静電気を少なくするには

毛玉の気になる洗濯物は、裏返しにしてください。

「洗▶乾」運転のときは、ソフト仕上剤をご使用ください。「乾燥」運転のときは、市販の静電気防止用シートをご使用ください。



「洗▶乾」運転は ソフト仕上剤 で 「乾燥」運転は 静電気防止用 シートで

シワを少なくするには

洗濯物には、乾燥でシワがつき やすいものがあります。これは、 どのような乾燥機でも同じで、 ある程度のシワは避けられませ んが、本機の場合、従来の乾燥 機に比べると洗濯物の種類や形 状によっては、シワになりやす いものがあります。

綿のワイシャツなど長い形状の 洗濯物は、洗▶乾の標準コース 「自動」で乾燥した場合、シワが 多くなります。



洗▶乾の標準コース「自動」 の仕上がり具合

脱水運転後、いったん洗濯物を 取り出して、脱水ジワを伸ばし てから乾燥すると、シワを少な くすることができます。

洗▶乾「標準」コース (乾燥「30分」設定)

洗濯後、約30分乾燥す るので、そでなどの脱水 ジワを抑えられます。 終了後は、すぐにつり干 ししてください。



乾燥「標準」コース (洗濯物:2kg以下)

洗濯物の量を減らすとシ ワを少なくすることがで きます。



乾きムラを少なくするには

乾き具合を「強め」に設定してください。 → P.67 「念入り」コースで運転してください。 洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にして ください。

厚手の洗濯物と、薄手の洗濯物は分け て乾燥してください。

厚手の洗濯物は乾きムラが発生するこ とがあります。乾燥の「標準」コース でもう一度乾燥してください。

乾き具合 を「強め」に 設定する

洗濯物の量 を少なめに **(**4kg以下)

厚手と薄手 の洗濯物は 分けて乾燥

乾燥の 「標準」コース でもう一度

縮みが気になるとき

熱に弱い洗濯物(化繊の靴下、ランジェ リーなど)は「低温乾燥」コースをご使 用ください。

ドライマーク付きの洗濯物(ウールの セーター、スカートなど)は「棚乾燥」 コースをご使用ください。

天日乾燥を併用してください。

(天日乾燥をした後仕上に乾燥を行う)

「低温乾燥」 コースで

「棚乾燥」 コースで

天日乾燥との 併用がおすすめ

洗剤や仕上剤の準備と入れかた

洗濯量の計測と洗剤量表示

洗濯物を入れて希望のコースを設定し、 を押すと...

ドラムが回転し、洗濯物の量をセンサー が計測する



計測中表示



洗剤量(目安)を表示 する



約6秒後、残時間(目安)に変わる



表示例:1時間30分

あと 分 日:日日 予約 時間後

表示例:30分

2 洗剤ケースを引き 出し、右表を参考 に洗剤、漂白剤、 ソフト仕上剤を入 れる



洗濯量について

表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。

洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。

汚れ落ちをよくするには、6kg以下の量をおすすめします。

「洗▶乾」「乾燥」運転での定格容量は6kg以下です。(「たっぷり」コースでは7kg以下)

⚠ 警告



下記の洗剤は使用しない 洗剤によっては、泡による 弊害(水漏れや感電)が起こ ります。

「美白系(UVカット)」「UV カット」「ケアベール」は、 泡立ちが良すぎるため使 用できません。

洗濯量 (kg)

6

4

1

(kg) (目安) 洗剤量 目安表示



8:88

(1.3杯)



8:8.8

(1.0杯)



888

(0.6杯)



8:8.8.

(0.3杯)

ドラム内に3L以上の水があるときや、「ドライ」「毛布」「槽洗浄」「槽乾燥」コースのときには、洗濯量の検知と洗剤量(目安)は表示しません。

ご注意

「槽洗浄」コース以外では、塩素系 漂白剤は使用しないでください。 本体の故障の原因になります。

洗濯量と洗剤量・漂白剤量・ソフト仕上剤量

節水型のため、洗剤量は洗濯物の量を基準にしています。

-15	SZL	44.1
15.77	- 本	겁။
IJX.	<i>1</i> 715	

コンパクトタイプ

液体 石けん (天然油脂)

ソフト仕上剤

酸素系漂白剤

粉末

液体

濃縮

普通

水30Lあたり 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30Lab 水30La

9	3							
アタック トップ 部屋干しトップ ブルーダイヤ	アタック ALL in ニュービーズ	液体アタック ボールド フレッシュジェル	液体ふんわり ニュービーズ アタック バイオジェル	液体石けん (ミヨシ) 衣類の石けん (ミヨシ)	ハミング1/3 ふんわり ソフラン レノア	バミングフレア しわスッキリ ソフラン 香りとデオドラント ソフラン 部屋干しソフラン	ハミング ソフランS	手間なし ブライト ワイド ハイター
44g	55g	44 mL	55 mL	40mL	20mL	30mL	60mL	40mL
37g	46g	37 mL	46 mL	35mL	13mL	18mL	37mL	30mL
27g	34g	27 mL	34 mL	30mL	9mL	13mL	26mL	25mL
17g	21g	17 mL	21 mL	25mL	6mL	8 mL	16mL	20mL

洗剤量について

メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。 また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「ドラム式の

また、洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。

なお、洗濯機とドラム式の使用量は異なりますのでご注意ください。

タブレット、シート、キューブタイプの洗剤は、よく溶かしてからドラムに入れて使用してください。

上表内の青文字の洗剤はスプーンが大きいので、

下表に従い量を減らしてください。

ボールド、アリエールなどの泡立ちのよい洗剤は、水30Lあたり20gの洗剤の使用量に合わせて、 少なめにしてください。

洗剤量 目安表示	トップ、部屋干しトップ、 ブルーダイヤ
1.3杯	1.0杯
1.0杯	0.8杯
0.6杯	0.5杯
0.3杯	0.2杯

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗剤~ソフト仕上剤投入の流れ

これっきりボタン

スタートー時停止

を押す

洗剤量表示

洗剤投入

粉末合成洗剤・液体洗剤

1 洗剤ケースを引き出す



カバーを持って引き出さないでください。 洗剤ケース内に水が残っている場合があり ますので、ゆっくり引き出してください。 2 洗剤を入れる

【粉末洗剤を使用する場合】【液体洗剤を使用する場合】 左側に入れる 右側奥に入れる





♠ 警告



粉石けん(天然油脂)は使用しない

本体の配管経路が詰まり、故障、水漏れの原因になります。

洗剤を入れ過ぎない

洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、お使いの洗剤の箱に記載してある「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。

運転時間が長くなったり、すすぎや汚れ落ちが悪くなったり、黒ずみ、故障や水漏れ、感電の原因 になります。

洗剤ケースに固まったままの洗剤を入れない

細かく砕いてから入れてください。水漏れの原因になります。

ご注意

洗剤ケースがぬれていると、洗剤がこびりつくことがありますので、洗剤を入れる前に乾いた布でよく ふいてください。

給水する前に洗剤を入れないと、洗剤ケースに洗剤 が溶け残る場合があります。

液体洗剤と液体漂白剤を同時に使用するときは、入れ過ぎに注意してください。サイホン現象により流れてしまう場合があります。

タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤を ご使用になるときは、よく溶かしてから直接ドラム 内に入れてください。ドラムに入れるときは、洗剤量 表示後、一時停止を押して、ドアを開けて入れます。

約1分後に給水開始

酸素系漂白剤投入

ソフト仕上剤投入

酸素系漂白剤

洗剤を入れたあとに 液体漂白剤を右側奥に入れる




粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に左側に入れてください。

ソフト仕上剤

1 ソフト仕上剤を右側手前に入れる

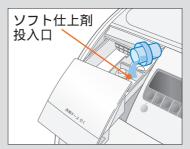

2 洗剤ケースを閉める

ご注意

「槽洗浄」コース以外では、塩素系漂白剤は使用しないでください。本体の故障の原因になります。 使用量および使いかたについては、酸素系漂白剤の表示に従ってください。

液体漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

ご注意

ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないでください。 (故障の原因になります)

ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。 ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。ケースを取り外して掃除してください。→P.70 ソフト仕上剤を入れ過ぎないでください。(最大60mLまで)流れ出して洗濯物に直接かかり、変色したり、黒ずみの原因になります。

洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いものや粘性の高い もの、天然油脂を使用した洗剤を使用すると、におい が気になる場合があります。

そのときは洗剤量を減らすか、「槽洗浄」コースを運転してください。

液体洗剤やソフト仕上剤を投入するときに、キャップ上部に振りかけると、液体洗剤やソフト仕上剤がキャップ上部に溶け残る場合があります。キャップを避けて投入してください。

洗剤ケースは、ゆっくりと開閉してください。 急いで開閉すると、洗剤ケース内の水・洗剤・漂白 剤・ソフト仕上剤がこぼれる場合があります。 また、液体洗剤がソフト仕上剤投入口へこぼれた場

合、サイホン作用が働かず、ソフト仕上剤が残ってしまう原因になります。

洗剤ケース差し込み口周辺は、定期的(1回/週)に洗剤ケースを取り出して掃除してください。液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤がついたまま放置すると、本体の破損の原因となり、けがをする恐れがあります。

→P.70

洗剤ケースの周辺やドア、ドア周辺のリング、操作パネルに液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤が付いたときは、湿った布などで拭き取ってください。(プラスチック部品の割れ、金属部のさびの発生する原因になります)

ソフト仕上剤「レノア」は薄めずに使用してください。 固まったり、洗濯物のしみの原因になります。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗濯のりの使いかた

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)と表示されているものに限ります。

上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。 PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。

洗濯物に吸着しにくくなり、十分なのり付けができなくなる場合があります。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

ドラム式は、水の使用量が少ないため、若干硬めに仕上がる場合があります。

気になる場合は、少なめに入れてください。

のり付けできる洗濯量

3kg以下(洗濯物の重さの目安 → P.21)

のり付け運転

- 1 洗濯のりを1L程度の水で薄め、 ドラムに直接入れる
- (入) を押し、電源を入れる
- (洗濯)を押し、「標準」を選ぶ









を押して、

洗い	すすぎ	脱水
6分	設定なし	1分

に設定し、のり付けする洗濯物を入れ、 ドアを閉める → P.56





を押す

ご注意

乾燥フィルターが目詰まりするため、のり付けした洗濯物は「乾燥」しないでください。 故障の原因になります。

のり付けしたあとは:ドラムにのりが残るので、洗い流してください。

- (入) を押し、電源を入れる
- 2 洗濯 を押し、「ドライ」を選ぶ
- **3** ドアを閉め、 スタートー時停止 を押す

ご注意

洗剤、洗濯物は入れないでください。

風呂水を使う

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。 水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。 (呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

お湯取ホースの準備

別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。


- 1 風呂水吸水口のシールを取る
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける

吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けない ことを確認してください。


入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。

Oリングを外したり傷つけないでください。 外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。

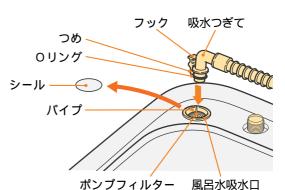

3 クリーンフィルターを浴槽にセットする

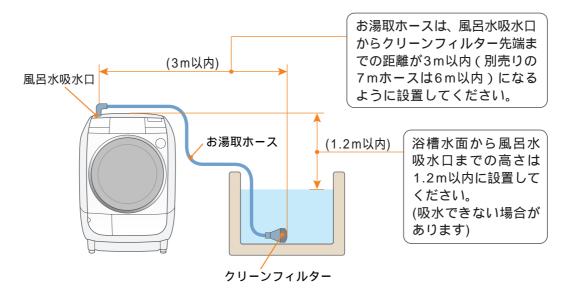

ご注意


お湯取ホースを傷付けないでください。 浴室などのドアで挟み込まないでください。 無理な力をかけないでください。 金属部分とのこすれに注意してください。

風呂水を使う(続き)

お湯取ホースセット時のご注意

余分なホースを巻いたまま使用しない

ホースの抵抗が増え、風呂水吸水できない場合があります。



高い壁を越えるときは、ホースのたるみを なくす

ホースにたるみがあると、ホースの抵抗が増え、 風呂水吸水できない場合があります。




クリーンフィルターの浮き上がりに注意する

浴槽の高さ(H)が床面から80cm以上の場合は、 垂れ下がったホースの重みで、クリーンフィル ターが浮き上がりやすくなります。

重りなどで浮き上がらないようにしてください。

風呂水吸水口 お湯取ホース クリーンフィルター

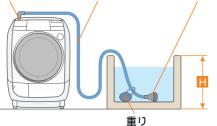

浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所 では使用しない


サイホン現象により、ポンプの運転が終わっても 水が止まらず、水漏れの原因になります。




お湯取ホースの片づけ

- **1** 浴槽からクリーンフィルターを 取り出す
- 図水つぎてを、風呂水吸水口から 取り外し、ホースの中の水を抜く
- 3 お湯取ホース掛けにかける クリーンフィルター内の残水を十分に取り 除き、きちんとお湯取ホース掛けに引っ掛 けてください。残水があると、床面をぬら

す恐れがあります。

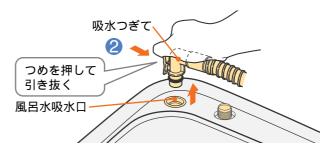

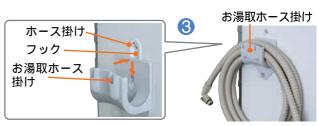

で注意

吸水つぎてを本体から外さない状態でお湯取ホースを持ち上げると、ホース内の残水が ドラムに逆流して、洗濯物をぬらす恐れがあります。

お湯取設定のしかた

「洗濯」運転の「ドライ」コース、「乾燥」運転、「清潔」コースの「消臭除菌」「槽乾燥」コースは、お湯取できません。

- 1 コースを選ぶ
- 2 お湯取を押し、風呂水を使う行程のランプを点灯させる

お好みに合わせ、お湯取の設定をしてください。



スタートさせると設定内容は記憶されます。次に使うときも同じ運転をします。

お湯取設定時のご注意

洗い行程を「水道水」に設定した場合、すすぎ1・すすぎ2のみの「お湯取」設定はできません。 すすぎ3回目と4回目は、「お湯取」設定できません。

洗いやすすぎの給水中に一時停止をして「お湯取」ボタンを押すと、「お湯取」の設定変更ができます。 洗いやすすぎ行程で規定水位に達してから1分間は、「お湯取」の設定変更はできません。

「お湯取」設定時のすすぎは、残り湯をたっぷり使用するため、注水すすぎになります。 すすぎ行程時に「注水」ランプが点灯します。

ドラムに3L以上の水が入った状態からスタートすると、洗い行程の「お湯取」を設定しても吸水しない場合があります。

お湯取の解除のしかた

お湯取をしない場合は、お湯取ランプを全部消してください。 スタートさせると設定内容は記憶されます。(一時停止の状態から行ったときは、記憶されません)

風呂水を使う(続き)

お湯取設定時のスタート後の給水について

お湯取設定した場合は、風呂水を本体の風呂水ポンプで吸い上げられるようにするため、風呂水ポンプ内に呼び水(水をためること)が必要です。呼び水給水のため、運転の始めは水道水を給水します。

- 1 洗剤溶かし行程の途中までは水道水で運転します
- 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる

風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1~3分かかります。 (ホース内の空気を抜くためです)

風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。

(自吸性能を向上させるためです。通常の吸水より音が若干大きくなります)

ドラム式は節水型のため、洗いだけに「お湯取」機能をご利用の場合は、風呂水の使用量も少なくなります。(洗いだけの場合は約18L)

洗濯物の量が少ない(2kg以下)ときなど、洗いに風呂水を使用しない場合があります。

風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

正しく風呂水を吸水しない場合、自動で水道水による運転に切り替え、洗濯を続けます。

水道水に切り替わる場合は、風呂水ポンプが動作してから10分後です。

10分間の途中で風呂水がなくなった場合は、その残時間後に水道水へ切り替わります。

[8分間でなくなった場合、2分後に切り替わります]

上記の水道水自動切り替えを待たずに手動で切り替えたり、風呂水運転中に水道水運転に切り替えることもできます。

〔一時停止し、お湯取ランプを全消灯させ、再スタートすると、その時点から水道水に切り替わり運転を継続します〕

手動で水道水に切り替えた場合や、自動で水道水へ切り替わった場合は、以降の行程はすべて水道水で運転します。

風呂水吸水時のご注意

お湯取設定して運転している場合は、風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなることがあります。 「洗濯」運転で風呂水を使った場合、洗濯終了後に乾燥フィルターが湿っていることがあります。

お湯の影響であり、異常ではありません。気になる場合は、よく乾かしてください。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従ってください。

色移りや変色を防ぐためです。

発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤が入った風呂水は、吸水できない場合がありますので、お湯取運転に使用しないでください。

すべての行程で風呂水を使用する場合でも、呼び水に水道水を使用するため、水栓を開けてください。 風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなることがあり ます。

清水すすざ設定時の動作

最終すすぎをお湯取で行った場合、最後に水道水を使用してすっきり仕上げます。


(最終すすぎが水道水の場合は、清水すすぎは行いません)


清水すすぎは、工場出荷時は設定されていませんので、清水すすぎを使用するときは、設定を変更してください。→ P.64

次のようにお湯取を設定した場合、すすぎの最後に清水すすぎを行います。

		洗い	すすぎ1	すすぎ2
すすぎ	すすぎ2回目までお湯取設定のとき	お湯取	お湯取	お湯取+清水すすぎ
2回設定	すすぎ1回目までお湯取設定のとき	お湯取	お湯取	水道水
すすぎ	すすぎ1回目までお湯取設定のとき	お湯取	お湯取+清水すすぎ	-
1回設定	洗いだけお湯取設定のとき	お湯取	水道水	-

すすぎ3回設定時、または洗いのみお湯取設定時は、清水すすぎを行いません。 【例】「すすぎ1」「すすぎ2」を「お湯取」設定にした場合(すすぎ2回設定の場合)

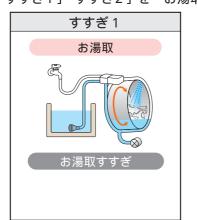


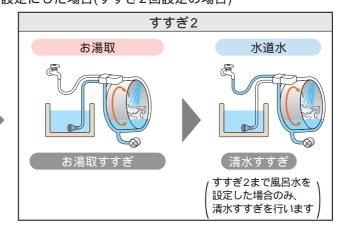

点字について

操作パネルの点字内容

操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。 一部のものは省略表示になっています。

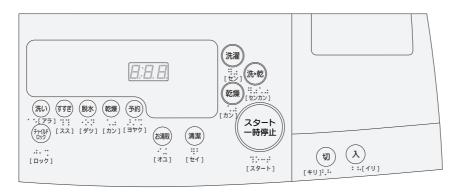

ドアの開閉について

安全のため、運転中はドアが開かないようにロックされます。

ドアの開けかた・閉めかた

ドアの開けかた


「ドア開」ボタンを押して開けます。 **一○** が消灯していても、ドア が開かない場合は、「ドア開」ボタンを強く押しながら、ボタン近く のドア周囲(へこみ部分)を手前に引いて開けてください。

環境状態によりドアパッキンとドアがはり付いてしまうためです。そのとき、 ドア開ボタンの操作が重い場合がありますので、しっかり押してください。



ドアの閉めかた

ドアの中央右側(右開きドアタイ プの場合はドアの中央左側)を押 して、確実に閉めてください。

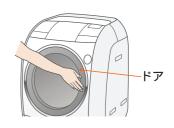

運転中にドアを開けたいときは

洗濯時

運転が始まってから約5分間と脱水中は、一時停止ボタンを押してドアロックを解除し、ドアを開けて洗濯物 を追加することができます。(すすぎ行程中は開けられません)

-時停止ボタンを押したときに、 ;--〇 が点滅しているときは、ドアは開けられません。

^{スタート} を押し、一時停止させる

- **一○** が消灯したら、ドアを開けて洗濯物を入れる
- 【スタート】 を押すと、再び運転が始まります ドアを閉め、

洗い中にドアを開けると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床に垂れることがあります。 このようなときは、タオルなどで受けてください。

「柔らか」コースの脱水時には、温風を洗濯物に吹き付けているため、乾燥時と同じように、冷却運転が 終了するまではドアは開きません。

乾燥時

「高温」ランプ表示時は、内部が熱いので、ドアは冷めるまで開けることができません。

^{スタート} を押すと、高温ランプが点滅して冷却運転に入る

3~15分の冷却運転後に、ドアロックが解除される

運転開始から15~40分間(コースや洗濯物の量によって異なる)は、ドアロック解除後、再スタートでき ますが、それ以降は電源が切れますので、電源を入れ直して再乾燥してください。

ふんわりガード運転中は、一時停止ボタンを押すと、ドアロックが解除され、電源が切れます。

洗▶乾運転の場合に一時停止をして、洗濯物を多量に(2kg以上)追加すると、洗濯物の乾きが不十分な 場合がありますので、再度乾燥運転をしてください。

⚠ 注意



乾燥中や乾燥終了後は、ドラムやドア周辺の金属部、本体右上部、洗濯物(ファスナーや金属ボタン)に触らない やけどの原因になります。

ドアロックを解除するときは

電源が「切」のとき

電源を「入」にします。

- ・運転中に電源を切ったり、停電があったりすると、ドアロックされたままになります。
- ・ドラム内部が高温の場合は、冷却運転終了後、ドアロックが解除されます。

洗濯中に一時停止したとき

ドアが開けられる水位以上に、ドラム内に水が残っているとき

- 1 いったん 切 を押し、再び 入 を押す 4 を押し、排水する
- 2 洗濯 を押し、標準コースを選ぶ 5 ドラムが回り始めたら、 スペート を押し、
- (脱水) を押す(6) →○ が消えたらドアを開ける

チャイルドロックについて

子供が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするため、電源を切った状態や 運転前、運転中に強制的にドアロックをして、ドアを開けられないようにすることができます。

1 入を押し、電源を入れる

設定するとき

- **2** ドアを閉めて、(テャイルト) を5秒以上押す **2** (デュ
- (3) 「ピッピッ」とブザーが鳴り、「カチャン」と 音がしたら設定が完了し、ドアがロック される
- 3 「ピッ」とブザーが鳴り、「カチャン」と 音がしたら設定が解除される

を5秒以上押す

解除するとき

一時停止させる






設定内容は記憶されます。

チャイルドロックが設定されたままで運転を終了して、電源がオートオフして切れていても、チャイルドロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには設定を解除してください。

ご注意

ドアを確実に閉めてから「スタート」ボタンを押してください。 「スタート」ボタンを押してすぐにドアを閉めると、本体(ドア)が故障する恐れがあります。

洗濯をする/洗濯~乾燥をする

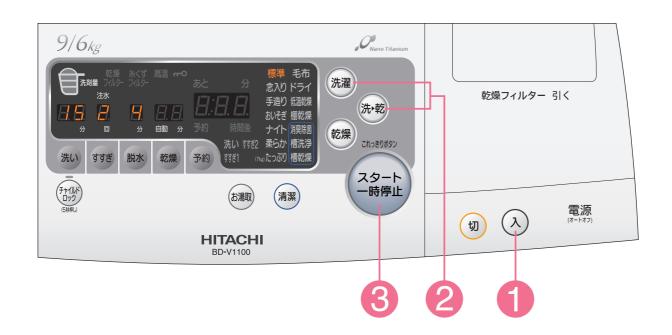

準備) 水栓を開ける

- 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、 を押す 洗濯物を入れてドアを閉め、
- 運転したいいずれかの 洗▶彭 ボタンを押し、 コースを選ぶ

を押す



ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。



メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、 30秒~2分後に洗剤量(目安)を表示します。

洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる

→ P.26 ~ 29

洗剤量(目安)が表示されてから約1分後に給水が始まります。

洗濯物のシワ・縮みが気になる 場合は → P.24、25

お湯取設定したいときは



を押し、「お湯取」し たい行程のランプを 点灯させる → P.33

「ドライ」コースは、お湯取設定 できません。

「洗い」「すすぎ」「脱水」 「乾燥」の設定を変えたい ときは (→ P.56、57、60~63)

コースによっては、変えられない 行程があります。

コースの使い分け

運転できるコ - スと おすすめ こんなときに お湯取設定 洗濯·乾燥容量 洗剤 洗濯 洗▶乾 お湯取 普段の 標 進 9kg 6kg 洗濯物に 汚れが多い 念入り ときや厚手 9kg 6kg の洗濯物に 自分でコース 手造り 9kg を造りたい 6kg ときに →P.54 軽い汚れを 粉末合成洗剤 短時間で おいそぎ 4.5 kg 2kg または 洗濯·乾燥 設定できる 液体合成洗剤 したいときに 設定できない 静かに運転 ナイト 4.5kg したいときに 設定できない タオルなどを風 合いよく仕上げ 柔らか 4.5 kgたいときに 設定できない シワの気になら たっぷり ない洗濯物の 7kg 洗濯~乾燥に 毛布 4.7kg 毛布などの 3kg 液体合成洗剤 洗濯・乾燥に (掛ふとんは1kg) →P.44 ドライマーク 設定できな 設定できない

洗▶乾「おいそぎ」コース

脱水運転後に60分間の乾燥運転を行います。 乾きが足りないときは、再度乾燥運転して ください。

「ナイト」コース

ドライマーク付

き衣類を洗濯

熱に弱い洗濯物

(化繊の靴下、

ランジェリー)

などの乾燥に

するときに

乾燥運転中の温風脱水時のドラムの回転数 と、送風ファンの回転数を下げて静かに運 転します。(標準コースより運転時間が長く、 洗濯物のシワが多くなります)

「柔らか」コース

1.5 kg

設定できない

ドライ

(**→**P.48)

低温乾燥

脱水運転中に、30分間温風を洗濯物 に吹きかけて、タオルなどのゴワツキ を抑えます。(標準コースより運転時 間が長くなります)乾燥禁止の洗濯物 は運転しないでください。 → P.18

4.5 kg

「低温乾燥」コース

ヒーターを「弱」にして乾燥するので、 熱に弱い洗濯物の縮みを抑えます。

ご注意

設定できる

「柔らか」コースで は、お洗濯キャッ プを使用しないで ください。 (脱水の温風で変形 してしまう恐れが あります)

衣類専用洗剤

または

液体中性洗剤

粉末合成洗剤

または

液体合成洗剤

乾燥をする



準備

水栓を開ける

(水を使って冷却・除湿しているため、水栓が 閉まっていると乾燥できません)

「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、

洗濯物を入れてドアを閉め、



を押す

念入り ドライ

手造り 低温乾燥 おいそぎ 棚乾燥 ナイト

を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。

タイマー運転(10/30/60/90分)するときは、 「標準」のランプを点灯させた状態で

乾燥

を押し、希望の時間のランプを 点灯させる

「乾燥」運転は、お湯取設定できません。



を押す

表示	設定内容		
	乾き上がるまで自動運転 します。		
日日 自動 分 (標準コースのみ (設定可能	外干しした洗濯物の花粉を取り除きます。 ヒーターに電気を入れない送風運転です。 花粉除去のために、水道水を使用します。		
自動分	30分間乾燥運転します。 (温風運転で洗濯物を ほぐし、脱水時のシワを とるのにおすすめです)		
自動分	60分間乾燥運転します。		
自動分	90分間乾燥運転します。		

酸素系漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になった ときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めたり、洗濯物を傷めます。

コースの使い分け

乾燥容量 こんなときに おすすめコース 標 進 普段の乾燥に 6kg 花粉を除去したい 2kg ときに タイマー運転「10分」 念入り 厚手の乾燥に 6kg 静かに乾燥 ナイト 4.5 kgしたいときに シワの気になら たっぷり ない洗濯物の 7kg 洗濯~乾燥に 熱に弱い洗濯物 低温乾燥 4.5 kg (化繊の靴下、ランジェリー) などの乾燥に ドライマークの付いた 棚乾燥 衣類や、スニーカー 0.4 kg→P.52、53 などの乾燥に

「ナイト」コース

送風ファンの回転数を下げて静かに運転します。

(標準コースより運転時間が長く、洗濯物のシワが多くなります)

「低温乾燥」コース

ヒーターを「弱」にして乾燥するので、熱に弱い洗濯物の縮みを抑えます。

シワを少なくするには

→ P.24、25

洗濯物の縮みについて → P.25

洗濯物は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きく なるものもあります。

縮みにくいもの

ブラウス

ポリエステル

製品など

ワイシャツ

綿、混紡など

縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの

ヤーター 運動用靴下





ウールのセーター 化繊混紡の靴下 やスカートなど など

異なります。

縮みやすい衣類の例:ウールや綿のセーターで、リブ編みのもの

縮みについての対応

乾燥前に衣類の取扱絵表示・材質 表示をよく確認します。

ドライマーク付きの洗濯物(セー ターなど)は「棚乾燥」コース、熱に 弱い洗濯物(化繊混紡の靴下など)は 「低温乾燥」コースを使用します。 天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したものの仕上 げに乾燥を行うなど) 縮みやすいものについては、できれ ばあらかじめひと回り大きめの衣類 のご購入をお勧めします。

縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても

の織物

花粉を除去したいときは

標準コースのタイマー運転「10分」を設定してください。 乾燥容量は、2kgまでです。(2kg以上入れると、効果が少なくなります)

毛布の洗濯をする/洗濯~乾燥をする

洗濯物の準備

洗濯・乾燥する量や種類により、ドラムへの入れかたなどが異なります。 お洗濯キャップは下表に従い、正しくご使用ください。

3kg~4.7kgの毛布を洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F102)」が必要です。→ P.87

お洗濯キャップを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、

本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて → P.45



	毛布	掛ふとん	お洗濯キャップ		
「洗濯」運転	3kg未満	1kg以下	お洗濯キャップを使用しなくても運転できます。		
	3kg ~ 4.7kg	-	お洗濯キャップを使用して運転してください。		
「洗▶乾」運転	3kg未満	-	お洗濯キャップは使用しないで運転してください。		

「洗濯」運転の場合

洗濯できるもの・できないもの

洗濯できる毛布

***、と表示されている毛布

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、 織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)



純毛の毛布や、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の 毛布は洗わないでください。



洗濯できる掛ふとん

中わた材質が化せん(ポリエステル)のふとん

掛ふとん (シングルサイズ 幅150cm×長さ210cm以下、中わた質量1kg以下のもの)

中わた材質が羽毛の掛ふとんで 一 、 **** 表示のあるもの

(例:肌掛ふとん 中わた質量0.5kgなど)



ご注意

中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わない でください。

その他洗濯できるもの

♥♥♥♥♥ 表示のベッドパット、カーテン:4.7kg以下

「洗▶乾」運転の場合

お洗濯キャップは使用しないでください。 乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。



洗濯~乾燥できるもの・できないもの

洗濯~乾燥できる毛布

^{₹洗↑}と表示されている毛布。

アクリル、またはポリエステルのマイヤー毛布、タフト毛布、

織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが3kg未満)

3kg以上のものは「洗▶乾」運転しないでください。(傷んでしまうため)

ふとん、電気毛布は洗濯~乾燥できません



ご注意

毛布ネットを使用したり、カーペットカバーを洗ったりしないでください。 (脱水時の振動が大きくなったり、脱水不良の原因になります)


毛布はほかの洗濯物と一緒に洗濯しないでください。

小さいサイズ(100cm×140cm以下)の毛布は、ほかのシングルサイズの毛布と 一緒に洗濯してください。


1枚で洗濯すると、脱水時に振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。

毛布の入れかた




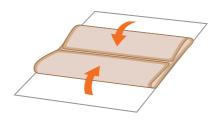


2 さらに2つに折る

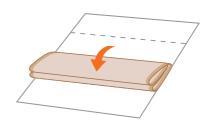

(4つ折り)にする

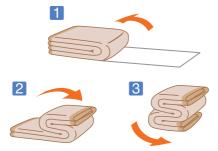

4 毛布の角を奥側にして、ドラムに入れる

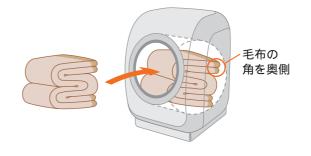

ご注意

毛布の角を奥側にしないと、運転中に毛布を傷める恐れがあります。

毛布の洗濯をする / 洗濯~乾燥をする(続き)

【コースの設定~運転】



準備 水栓を開ける

- 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開ける
- 2 洗濯物を入れ、「洗濯」運転(3kg以上)の場合は、 お洗濯キャップを取り付け、(入)を押す
- 3 洗濯

ドアを閉め、運転したいいずれかの ボタンを押し、

「毛布」のランプを点灯させる

ご注意

「洗▶乾」運転の場合は、 お洗濯キャップを使用 しないでください。

お湯取設定したいときは



を押し、「お湯取」したい行程のランプを 点灯させる → P.33

4 液体洗剤は、液体洗剤・液体漂白剤投入口 (右側奥)に、ソフト仕上剤は、ソフト仕上 剤投入口(右側手前)に入れる

(粉末洗剤は使用しないでください)

洗▶乾

液体洗剤

24mL(水30Lあたり20mLのもの) 30mL(水30Lあたり25mLのもの)

ソフト仕上剤

9mL(水30Lあたり7mLのもの) 13mL(水30Lあたり10mLのもの) (詳細は洗剤・ソフト仕上剤の容器の 説明書きを覧ください)

5



を押す

お願い

運転終了後、乾きにムラがある ようなときは、毛布を折り返し、 「低温乾燥」コースで再度乾燥さ せてください。

お洗濯キャップの取り付けかた(「洗濯」運転時のみ)

↑ お洗濯キャップを曲げ、上側から 挿入する



お洗濯キャップ

2 図のように、お洗濯キャップの下側を変形させて押し込む



3 お洗濯キャップの外側を手前に引き、 ドラムの内側にあてる



4 すべてドラムに入っているか確認する お洗濯キャップに手をかけて、ドラムが スムーズに動くことを確認する



洗濯が終わったら

お洗濯キャップの取り外しかた

↑ お洗濯キャップの下側を図のように持って、 手前に引き上げる



7 下側が外れたら、手前に引き出す



干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間 かかります)



掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。 また、時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら 仕上がります。

羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから 干すとふっくら仕上がります。

(羽毛の変質と側地の痛みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)

毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並み をそろえると、きれいに仕上がります。

ドライマーク付き衣類の洗濯をする

洗濯物の準備

洗濯できるもの

衣類の取扱絵表示

^{チ洗イ}ҳ表示があるもの

表示があるもの



ご注意

左記以外の洗濯物について は、衣類の取扱絵表示や洗 剤の表示に従ってください。

セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミヤなど) スラックス、スカート ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など) 学生服、セーラー服

(キミラエン)表示があっても、洗えないものがあります。 → P.18

お洗濯の準備

洗濯物の前処理

しみやひどい汚れは早めに処理してください。

時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくと より効果的です。

ボタンや刺しゅうがついている洗濯物は裏返しにします。

ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

色落ちしそうな洗濯物は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。

白いタオルなどに洗剤液を含ませ、洗濯物の目立たない部分に強く押し当ててタオルに 色移りしないか確認してください。

色落ちがあった場合は、洗濯しないでください。

色落ちしやすい洗濯物(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

えり、そで口、すそやポケット 回りの汚れは、洗剤の原液をつ けて、ブラシで一定方向にこす ってください。



しみ

裏にタオルを当て、洗剤の 原液をつけてブラシなどで 軽くたたいて落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

しみの抜きかたワンポイント

万一、洗濯物にしみがついた場合は、3倍濃度の洗剤液につけ置きしてください。 上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。

漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。 塩素系は本体の故障の原因となるので、槽洗浄コース以外では使用しないでください。 各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤 の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

・酸化型

酸素系(ワイドハイター、カラーブライト):

色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。

・還元型(ハイドロハイター)

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のために ワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。

色・柄物には使えません。

使用する洗剤について

使用する洗剤について

使用量は洗剤の表示に従ってください。

液体洗剤以外は使わないでください。

ドライマーク付き衣類の洗濯をする

【コースの設定~運転】



水栓を開ける

「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、 洗濯物を入れてドアを閉め、

を押す

洗濯物は裏返しにします。

セーター1枚のときは、ほかの洗濯 物を追加してください。

洗濯物の片寄りにより、脱水時 に片寄りを検知してしまう場合 があります

- を押し、「ドライ」のランプを 点灯させる
- 液体中性洗剤は、液体洗剤・液体漂白剤投入口 (右側奥)に、ソフト仕上剤は、ソフト仕上剤投 入口(右側手前)に入れる

(粉末洗剤は使用しないでください)

液体中性洗剤

30mL(水30Lあたり40mLのもの) ソフト仕上剤

6mL(水30Lあたり7mLのもの) 8mL(水30Lあたり10mLのもの)

(詳細は洗剤・ソフト仕上剤の容器の 説明書きをご覧ください)



を押す

お願い

お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。 洗濯物の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れが ありますので、水道水を使用してください。

洗濯が終わったら

干しかた

ウール、アンゴラ、カシミヤな どのセーターは、形を整えて日 陰で平干しにします。

風呂のふたなどを使って平干し にすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせて スチームをかけ、形を整えます。






スチームをたっぷり当てたあと、 洗濯前にとっておいた型紙に合わ せて元の形まで伸ばし、形を整え ます。



清潔コースを使う

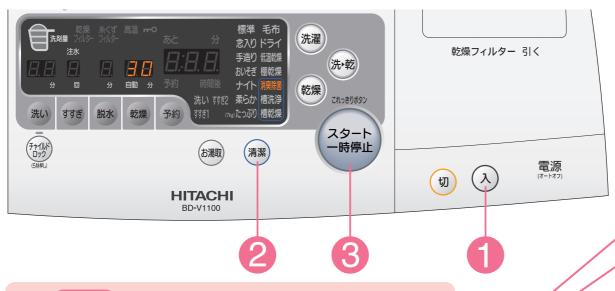

準備

水栓を開ける

- 「ドア開」ボタンを押してドアを開け、入を押す
- 2 (清潔) を押し、コースを選ぶ



ボタンを押すごとに コースが点灯します。 ご希望のコースと運 転時間(「槽洗浄」のみ) を選んでください。

「消臭除菌」コースは乾燥棚を取り付け、洗濯物を入れてください。

「槽洗浄」コースの場合

「消臭除菌」 「槽乾燥」 コースの場合

ドラムが回り 出してから、



を押す

「ドア開」ボタンを押してドアを開けて、市販の衣類用塩素 系漂白剤または洗濯槽クリーナーを**直接ドラムに入れる**。

お湯取設定したいときは [→ P.33]



を押し、「お湯取」したい行程の ランプを点灯させる(「槽洗浄」 コースで設定できます)

8 ドアを閉めて、



を押す

使用量の目安

日立純正洗濯槽クリーナー(SK-1)や容器に記載があるものは、表示に従ってください。容器に表示がないものは、約200mLにしてください。

カビを防ぐ

槽乾燥

30分間の乾燥運転でドラムを乾燥させ、黒カビの発生を抑えます。

カビを取る

槽洗浄

ドラムに発生した石けん かすや黒カビを洗い落と し、ドラムを乾燥します。

こんなときに



(3時間) 2か月に一度 程度



(11時間) 石けんかすが 発生したとき しっかり掃除 したいとき

「槽洗浄」コースの場合は、洗い時間設定が100分以上のため、「--」で表示します。





ご注意

キッチン用漂白剤では効果が少ないため、市販の洗濯槽クリーナーまたは衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

塩素系漂白剤や洗濯槽クリーナー をドラムの中に入れるときは、本 体表面に付着しないように注意し てください。

コースの使い分け

こんなときに

おすすめコース

運転時間

お湯取設定

においや雑菌が 気になるものに



消臭除菌

1kg

35分

設定できない

ドラムの汚れが 気になるときに



槽洗浄

洗濯物は入 れないでく ださい

3時間

11時間

設定できる

カビの発生を防止 したいときに



槽乾燥

30分

設定できない

消臭除菌コースで運転できるもの(運転できないものは →P.18)

ウール、アクリル製品

ポリエステルや化繊混紡製品

スーツやスラックスなど

靴(スニーカー)やスリッパ[ゴムやウレタンを使用していないもの]

帽子やかばん(皮革、毛皮製品以外)、ぬいぐるみ(スポンジが入っていないもの)など

洗濯物の入れかた

洗濯物はきちんとたたんでから、乾燥棚の上に均一に広げて入れてください。

除菌を確実にしたい洗濯物は、上の方に入れてください。

においの種類によっては、消臭できないものもあります。


菌の種類によっては除菌できないものもあります。






乾燥棚の取り付けかた


正面から見て、ドラム奥側の凸部がY字状 になるように、ドラムを手で回す

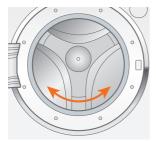


乾燥棚を下図のように斜めにして、ドラム内 に入れる

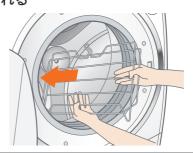

乾燥棚の手前側を、衣類投入口カバーの 左右にある突起の内側に合わせる

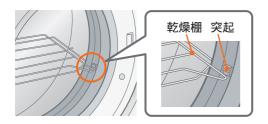

乾燥棚のA部を手前に軽く引きながら下に押 し込み、乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央 の差し込み穴に入れる

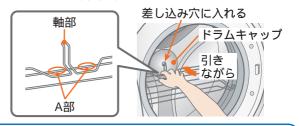

お願い

乾燥棚は、「棚乾燥」「消臭除菌」コース以外では使用しないでください。 ドラムが回転し、洗濯物の損傷や本体の破損の恐れがあります。 乾燥棚には2kg以上の物を載せないでください。重さで破損することがあります。

棚乾燥をする



準備 水栓を開ける

- 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開ける
- 2 乾燥棚を取り付け、洗濯物を載せて、 ドアを閉め、 入 を押す
- を押し、「棚乾燥」のランプを点灯させる



ご注意

セーターなどに乾燥棚の跡が残ってしまう場合がありますので、気になる場合は、タオルなどをセーターと乾燥棚の間に敷いて運転してください。

もし跡がついてしまった場合は、スチームアイロン(低温または中温)を、当て布をして軽く押さえる程度にかけると跡を取ることができます。

乾燥できるもの

ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター、カーディガン ウール、ウール混紡のスカートやスラックス

麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、スカート ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。

スニーカー(一足)[ゴムやウレタンを使用していないもの] 乾燥できる洗濯物の量は1枚です。

0.4kg以上の大物は乾燥しないでください。







ご注意

取扱絵表示および素材表示のないものは、 クリーニングに出すことをおすすめします。

洗濯物のたたみかた

洗濯物はきちんとたたんでから、乾燥棚の上に 均一に入れてください。





乾燥棚の取り付けかた


正面から見て、ドラム奥側の凸部がY字状 になるように、ドラムを手で回す



乾燥棚を下図のように斜めにして、ドラム内 に入れる



乾燥棚の手前側を、衣類投入口カバーの 左右にある突起の内側に合わせる

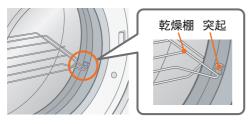

乾燥棚のA部を手前に軽く引きながら下に押 し込み、乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央 の差し込み穴に入れる



お願い

乾燥棚は、「棚乾燥」「消臭除菌」コース以外では使用しないでください。 ドラムが回転し、洗濯物の損傷や本体の破損の恐れがあります。 乾燥棚には2kg以上の物を載せないでください。重さで破損することがあります。

乾燥が終わったら

乾きムラがある場合には、洗濯物を反対側にたたみ直して、再度棚乾燥運転をしてください。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロン を軽く浮かせてス チームをかけ、形 を整えます。





スチームをたっぷり当て たあと、洗濯前にとって おいた型紙に合わせて元 の形まで伸ばし、形を整 えます。



自分でコースを造る

「手造り」コースの行程を変更して、お好みの内容を登録することができます。 登録後は設定の必要がなく、「手造り」コースを選ぶだけで登録した内容を表示します。 運転内容を変更し「スタート」を押すと、変更した内容が記憶されます。



準備 水栓を開ける

- 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、 洗濯物を入れてドアを閉め、(入)を押す
- 2 洗濯 洗・乾 運転したいいずれかのボタンを押し、 「手造り」のランプを点灯させる



を押し、運転内容を 設定する * お湯取設定したいときは



を押し、「お湯取」し たい行程のランプを 点灯させる → P.33

- 3 スタート 一時停止 を押す
- 洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる → P.26~29

コースの使い分け

「手造り」コースの内容は記憶されます。(「手造り」コース以外のコースで設定した内容は記憶されません)繰り返し使うコースは「手造り」コースを使うと便利です。

内容の変えかた

ボタンを押すごとに設定が変わります。

工場出荷時の設定です。









注水すすぎ:水をため、給水しながらすすぎます。






「洗▶乾」運転の場合は受け付けません。





「自動」は乾き上が るまで自動運転し ます。

洗濯の「標準」コースで部分運転する

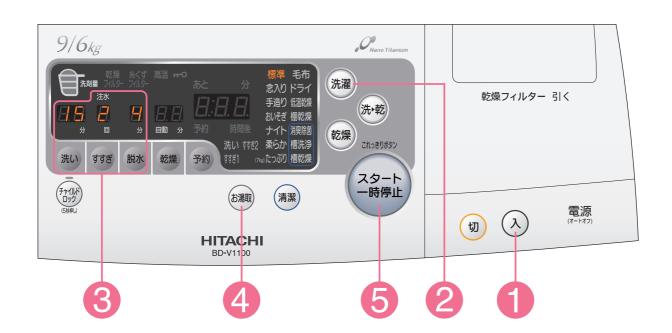

こんな場合に

1

2

3

お好みの内容でお洗濯するとき **洗い すすぎ 脱水**

洗濯物を分けて洗いたいとき **洗いのみ**

シワが気になる洗濯物を脱水しない とき

洗い すすぎ

のり付けするとき **洗い 脱水**

洗った洗濯物をすすぎたいとき **すすぎのみ**

洗った洗濯物をすすいで脱水したい とき

すすぎ 脱水

ドラムの水を排水したいときや、干す前に脱水したいとき

排水のみ、脱水のみ

電源



電源ボタン「入」を押す

洗濯

洗濯ボタンで「標準」を選ぶ

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水動作を してからすすぎの 給水を始めます。

排水のみは脱水ボタンで「1分」 を選び、脱水が始まったら、一時 停止ボタンを押してから電源 ボタン「切」を押してください。 洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。 (設定内容は記憶されません)

毎回決まった内容に変更する場合は、「手造り」コースで設定を登録しておくと便利です。

ご注意


残水がある場合は、「標準」コースで脱水「1分」に設定して、運転してください。 洗濯液の2度使いはしないでください。 泡が多量に発生し、故障の原因になります。

「洗いのみ」の設定のときは、一時停止はできますが、「すすぎ」、「脱水」行程の追加や、洗い時間などの変更はできません。


「脱水のみ」を設定したとき、残時間が脱水設定時間よりも長く表示されます。

(排水時間や脱水するために洗濯物の片寄りを直すためです)

「標準」コース以外で部分運転をする場合は、運転しない行程のボタンを押し、表示を消すと部分運転ができます。(できないコースもあります) → P.60~63

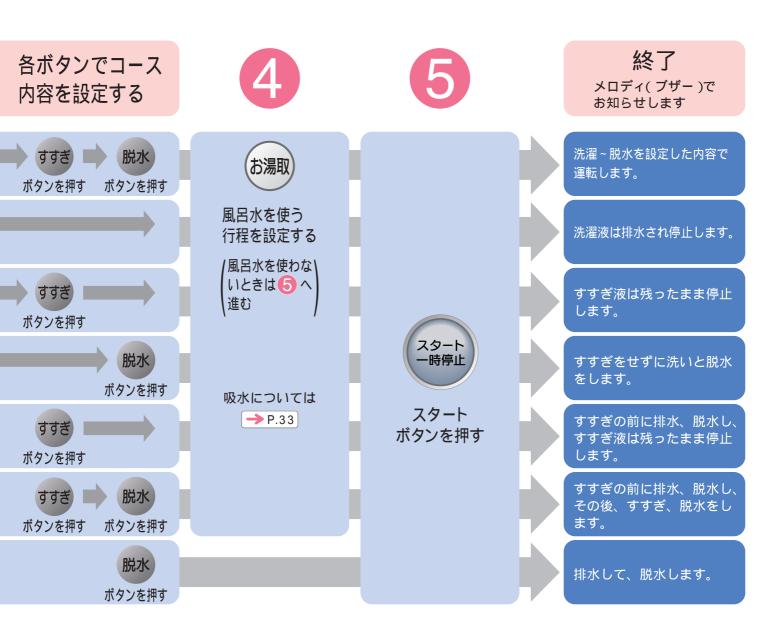

予約運転をする

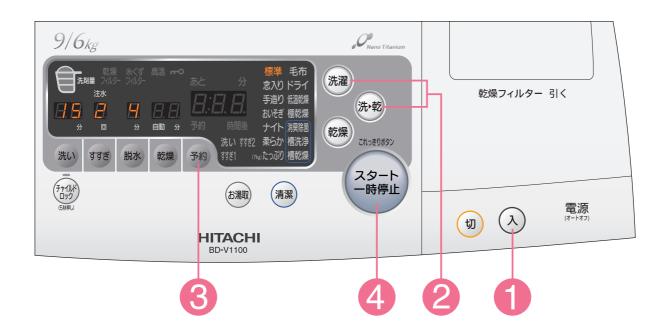

準備 水枠を開ける

「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、 洗濯物を入れてドアを閉め、



仕上がり時間を3~12時間後の 各1時間ごとに予約できます。 出かけている間に洗いたいとき や、夜間に洗って朝干したいと きなどに便利です。





運転したいいずれかの ボタンを押し、

コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。



お湯取設定したいときは



を押し、「お湯取」し たい行程のランプを 点灯させる → P.33

を押し、仕上がり時間を設定する





を押す



メロディが鳴って洗濯物の量を計測し、 30秒~2分後に洗剤量(目安)を表示します。 ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタートした場合や、 「毛布」(洗濯、洗▶乾)コース、「ドライ」(洗濯)コースでは表示しません。

洗剤量(目安)に従って、 洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を入れる

→ P.26 ~ 29

洗濯内容を表示したあと、「予約」「


「○」表示以外は消灯します。



予約時間の変えかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。



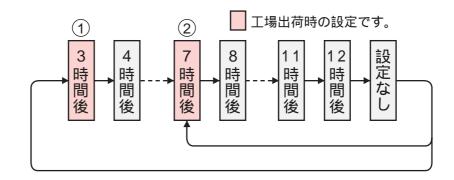

1	3~12時間後で 設定可能	「洗濯」運転、「洗▶乾」の「おいそぎ」コースの場合	
2	7~12時間後で 設定可能	「洗▶乾」運転〔「おいそぎ」コース以外〕の場合	

洗濯の「毛布」「ドライ」コースおよび「乾燥」「清潔」運転では予約できません。

こんなときには

予約内容の確認: 予約 を押す。(押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し: 切 を押し、電源を切る。

予約の変更 : 切 を押し、電源を切り、初めからやり直す。

ご注意

洗濯物の量や質、給水量、水温、気温、排水条件により仕上がり時間がずれる ことがあります。

予約運転のとき、色移りしやすい洗濯物は一緒に洗濯しないでください。 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。 洗濯物のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

全自動コースの運転内容と、変更できる内容



ਰੁਰਵੰ			
4回目			
_			
ためまたは注水すすぎ1~4回			
-			
ためまたは注水すすぎ1~4回			
_			
· 			
_			
ためまたは注水すすぎ1~4回			
-			

所要時間の目安は、給水時間(給水量毎分15L)・排水時間(標準状態)を含みます。(本体の残時間表示と上表の所要時間は、水道水圧、洗濯物の量、排水条件などにより異なります)「標準」「念入り」「手造り」「おいそぎ」「ナイト」「柔らか」「たっぷり」「低温乾燥」コースは、洗濯物の量と質を計測して、最適な洗濯内容を決定します。電源を入れると、前回運転したコースが表示されます。 (洗濯の「標準」「念入り」「手造り」「柔らか」コースの場合) 「洗い」行程終了後は、コース内容は変更できません。 「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期 状態(で示す)の時間を表しています。 スタートしたあとはコースの切り替えはできません。 いったん電源を切ってから行ってください。 所要時間は、洗濯物の片寄り具合、運転中の泡の 発生量によって延びることがあります。

洗▶乾

乾燥

脱 水






ほぐし運転 (洗濯運転のみ) 低速送風 低速反転

洗濯物の量が 多い場合を除く

洗濯物に片寄りがある場 合には、脱水運転中にほ ぐし動作を行うために給 水、ドラム回転、排水動 作を行う場合があります。 脱水設定時間(例:4分)は、 ドラムが一定の回転速度 で高速回転する時間であ り、実際の運転時間には、 ほぐし動作、ドラムの回 転数を上げる動作の時間 も含みます。

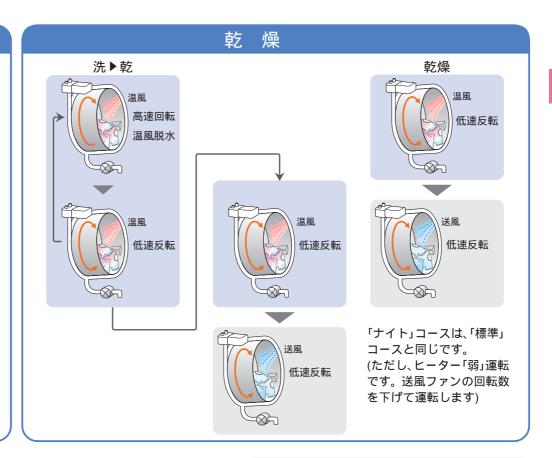







標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容

脱水		乾燥		所要時間の目安 (実際の時間とは異なる場合があります)		
洗濯	洗▶乾	洗▶乾	乾燥	洗濯	洗▶乾	乾燥
4分 1~9分	1分	自動 30分、60分、90分、自動	自動 10分、30分、60分、90分、自動	47分 (21~84分)	1時間~ 7時間	10分~6時間
4分 1~9分	1分	自動 30分、60分、90分、自動	自動	69分(22~85分)	1時間~ 7時間	40分~6時間
4分 1~9分	1分	30分 30分、60分、90分、自動	_	47分 (21~84分)	1時間~ 7時間	_
2分 1~9分	1分	60分	_	32分(23~86分)	1時間半~ 2時間半	_
_	1分	自動	自動	_	1時間~ 7時間	40分~6時間

乾燥の目安時間は、室温20 、水温20 で運転した場合です。 室温が約5 以下のとき、または約30 を超えたときには、 自動的にヒーターの消費電力が下がり、乾燥時間がさらに長く なることがあります。

乾燥フィルターが目詰まりしていると乾燥時間は長くなります。 運転開始直後は、残時間表示が増減する場合があります。 (水圧や水栓の開き具合、運転中の状態を計算し、補正している ためです)

大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなる ことがあります。


残時間表示が「10分」または「20分」点滅表示し、 1時間~2時間待機することがあります。

(規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、 運転を継続しているためです)

お湯取を設定して運転している場合は、風呂水の 吸水状態により、運転時間が長く場合があります。

全自動コースの運転内容と、変更できる内容(続き)




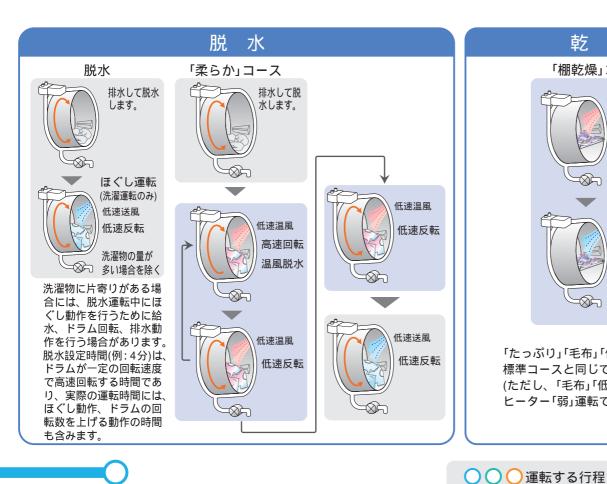



標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容

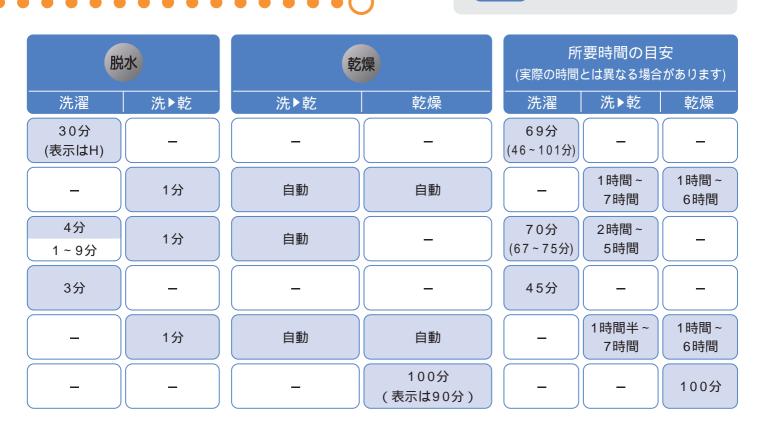

いろいろな使いかた

運転スタート音・終了音について

運転スタート・終了時にメロディ音が鳴ります。 4種類の中からお好みで設定することができます。

工場出荷時は「メロディ」が設定されています。設定を変更するときは

1 入を押し、電源を入れる

2 洗乾 を3秒以上押す

3秒以上押すごとに次のように切り替わります。

→ メロディ(工場出荷時) →→ メロディ2 →→ メロディ3 -

切 を押し、電源を切る

- 音なし ←- 音なし(ボタン受付音あり) ←- ブザー ◆

(お好みに設定したあと、電源を切ることで完了となります)

設定内容は記憶されます。

終了予告音について

予告音にて運転終了約10分前をお知らせします。 音あり/音なしのどちらかを設定できます。

工場出荷時は「設定あり(音あり)」にしています。設定を変更するときは

1 入を押し、電源を入れる

2 スタート を3秒以上押す

3秒以上押すと、次のように切り替わります。

切 を押し、電源を切る

音あり(工場出荷時) ←→ 音なし 「ピッ・ピッ・終了予告音」 「ピッ・ピッ・ピッ」

(電源を切ることで完了となります)

運転スタート・終了音の設定によって、切り替え時に 鳴る音が異なります。

洗濯物の片寄りで脱水をやり直したときは、終了予告音は鳴りません。

設定内容は記憶されます。

音あり設定に戻すときは 10~ (3)を繰り返してください。

清水すすぎを設定・解除したいとき

最後のすすぎ行程を「お湯取」に設定したとき、すすぎ行程の最後に水道水ですすぎ運転を行い、 すっきりきれいにすすぎます。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 入を押し、電源を入れる

2 お郷 を3秒以上押す

設定内容は記憶されます。



設定なし(工場出荷時) (清水すすぎは行いません)



設定あり


ふんわりガードを設定・解除したいとき

乾燥終了後、洗濯物を取り出すまで、ふんわり感を保つため、ドラムの回転を行います。 ふんわりガード運転中は、休止のときもドアロックされているため、一時停止ボタンを 押してからドアを開けてください。

(「毛布」「棚乾燥」「消臭除菌」「標準(乾燥10分)」コースは除く)

ふんわりガード運転 12秒間かくはんを5分間隔で約2時間運転します。

「一時停止」ボタンを押した時点で、ドアロックを解除し終了します。

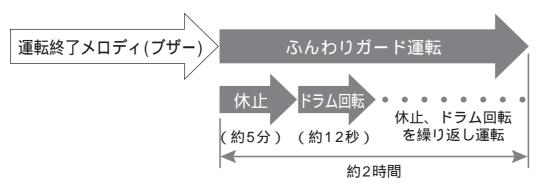



ふんわりガード運転中は、残時間表示が「000」で

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは



を押し、電源を入れる





(乾燥) を3秒以上押す(ピー音)

設定内容は記憶されます。

設定完了は「ピー」で、解除したときは「ピッ」でお知らせします。

ほぐし脱水を解除・設定したいとき

「洗濯」運転の最終脱水は、脱水終了後にほぐす運転を行い(2~4分)、洗濯物を取り出しやすく します(「柔らか」「毛布」「ドライ」コースは除く)。ほぐし脱水中は、残時間表示が点滅します。

工場出荷時は「設定あり」にしています。設定を変更するときは





を押し、電源を入れる



解除時







を3秒以上押す

設定内容は記憶されます。

いろいろな使いかた(続き)


温度センサー制御を設定・解除したいとき


室温を検知し、洗い時間をコントロールします。 室温が低い場合は、洗い時間が長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

洗い









設定なし(工場出荷時) (温度センサー制御しません)

設定あり


洗濯と洗▶乾の「標準」「念入り」「たっぷり」 コースで動作します。(「洗い」のみなど、設定 を変更した場合は動作しません) お湯取設定時、ドラム内に水がたまった状態 から運転したときには動作しません。 連続して洗濯したときなどは、温度センサー 制御が動作しない場合があります。 設定内容は記憶されます。再設定するときは 同じ操作をしてください。

脱水立ち上がり具合の調整をしたいとき

標準モードのほかに、振動や騒音を抑えて運転するモードと、脱水立ち上がりをスムーズに するモードを切り替えられます。


工場出荷時は「標準モード」にしています。設定を変更するときは

- 1 入を押し、電源を入れる
- 2 予約 を3秒以上押す
- 3 脱水 を押し、設定を変更する



設定内容は記憶されます。 再設定するときは、同じ操作をして ください。



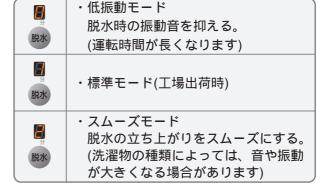



乾き具合を調整したいとき

乾燥後の洗濯物の乾き具合は、洗濯物の量、大きさ、質によって異なります。 お客様のご使用状況に合わせて、調整してください。

工場出荷時は「標準モード」にしています。設定を変更するときは








4 (スタート ー 時停止 を押す

> 設定内容は記憶されます。 再設定するときは、同じ操作をして ください。

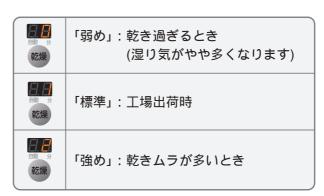

乾燥

乾燥

乾燥

お手入れ

糸くずフィルターのお手入れ

⚠注意



運転中や、ドラムや排水ホースに残水がある場合(洗いのみの運転後など)は、糸くずフィルターを外さないドラムに水が入っている場合、排水ホースが敷居をまたいで高くなっている場合(床面より10cm以上)や排水口が詰まっている場合は、糸くずフィルターを外すときに多量の水が出てきますので、十分注意してください。

0

糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する「C17」が表示されていると脱水運転ができないため、「切」ボタンを押して、再度「入」ボタンを押してください。

「糸くずフィルター」ランプと「C17」は、「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに表示します。 (糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)

「切」ボタンを押して、糸くずフィルターをお手入れしてから運転してください。

外しかたとお手入れ (糸くずフィルターが目詰まりすると、洗剤液が通過しにくくなり、排水ができなくなる原因になります。 定期的(1回 / 月)にお手入れしてください


準備

糸くずフィルターを外す前には 脱水運転を行い、排水されたこ とを確認する → P.56

1

糸くずフィルターカバーを開ける

糸くずフィルターカバー

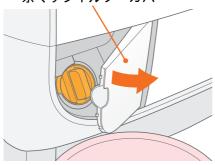

糸くずフィルターのつまみを 左に約1回転回す



多くずフィルターを手前に ゆっくり引き出す



糸くずフィルター 水受け

残水が出る場合があるので、水受けなどで 受けてください。

糸くずフィルター内部にたまった糸くずが 本体内部に落ちないように注意してください。 糸くずフィルター差し込み部が汚れている 場合は、ぞうきんなどでふき取ってください。

4 糸くずを取り除き、目詰まりを 洗い落とす


> 目詰まりがひどい場合は、歯ブラシなどで 掃除してください。

> ゴムパッキンはこすらずに、糸くずなどの異物だけを取り除いてください。ゴムパッキンについたグリースをふき取ってしまうと、糸くずフィルターが回しにくくなります。



取り付けかた

糸くずフィルターのフィルター部 の「ウエ」マークを上に向ける

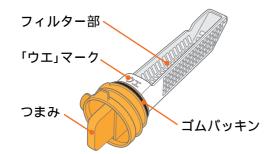


ご注意

糸くずフィルターのゴムパッキン が外れていないことを確認してく ださい。

糸くずフィルター取り付け部やゴ ムパッキン部に、糸くずなどが付 着していないことを確認してくだ さい。

糸くずフィルターを奥まで差し 込む

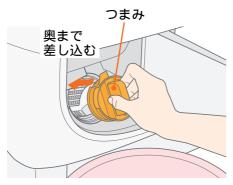

つまみを右に「カチッ」と音がする までしっかり回す

> つまみが右に「カチッ」と音がするまで 回されていないと「C16」が表示され、 運転できません。



糸くずフィルターカバーを閉める

⚠注意



ゴムパッキンは外さない

ゴムパッキンがないと水漏れします。

糸くずフィルターを取り付ける際、ゴムパッキンに糸くずが付着していないか確認する 付着したまま取り付けると、水漏れする恐れがあります。

糸くずフィルターやゴムパッキンが破損した場合は、すぐに取り替える → P.87 水漏れや故障の原因になります。

ご注意

糸くずフィルターは確実に固定してください。 固定していないと「C16」が表示され運転できません。 → P.74


お手入れ(続き)

洗剤ケース(洗剤やソフト仕上剤が残っていたり、汚れていたら)

- 洗剤ケースを取り外す
 - 1 洗剤ケースを手前に止まるまで引く
 - 2 左に洗剤ケースを押しながら 再度、手前に引く



洗剤ケース内の残水が 垂れる恐れがあるため 注意してください。

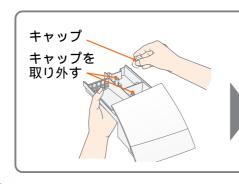



洗剤ケースとキャップを水洗いします。 汚れがひどいときは、 汚場(約40)に約5分 浸し、歯ブラシなど 掃除してください。 凍結したときは、洗剤 ケースにお湯(約40) を入れてください。

水気をふき取り、元どおり取り付ける キャップが取り付けられていることを確認してください。

洗剤ケース差し込み口周辺 [定期的(1回/週)に、または汚れていたら]

- 洗剤ケースを取り外す
- 洗剤ケースの周囲を湿った布でふく 洗剤ケース周辺のプラスチック部やドアの金属部に、 漂白剤、液体洗剤、ソフト仕上剤が付着していると、 破損やさびの原因になります。
- (3) 洗剤ケースを元どおり取り付ける


洗剤ケースの上側



洗剤ケースの下側




- 風呂水吸水口 (風呂水の吸水が遅くなったら)
- お湯取ホースを外す → P.32
- ポンプフィルターを取り外し、水洗いする ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き 上げてください。 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら 引き上げてください。
- 3 元どおり取り付ける

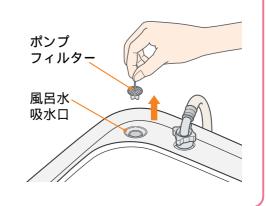

クリーンフィルター (風呂水の吸水が遅くなったら)

1 ストレーナを矢印方向に回して取り外し、フィルターやネットを取り出し、洗浄する

フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすくなり、風呂水ポンプの故障の原因になります。

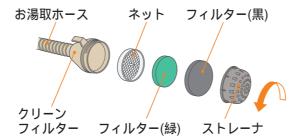



強めの水道水をホースに流し、 内部のゴミを洗い流す。




各部品を水洗いする。 ネットは歯ブラシなどで掃除する。

2 水気をふき取り、元どおり取り付ける

給水口(水道水の出が悪くなったら)

- 水栓を閉めて、給水ホースを外す 水の飛び散りを防ぐため、以下の手順で行ってください。
 - 1 水栓を閉めて 入 を押し、電源を入れる
 - 2 (清潔) を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ
 - ❸ ♣ を押し、スタートする
 - 4 約10秒間運転し、 御 を押してから 切 を押す
 - 5 ユニオンナットを緩め外す
- 網にたまったゴミを、歯ブラシなどで取り除く ゴミが取りにくいときは、網をペンチなどで取り外して掃除してください。

ゴミが取りにくいときは、網をベンチなどで取り外して掃除してください。 網を外した場合は、元どおりに取り付けてください。 取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

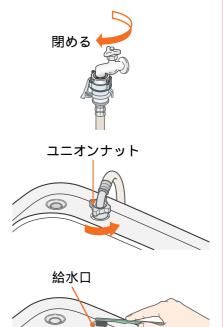


お手入れ(続き)

乾燥フィルター(乾燥フィルターは、乾燥運転を行ったあと、毎回お手入れしてください)


「乾燥フィルター」ランプと「C06」が点滅した場合、そのまま運転を続けると、「乾燥時間が長い」、「乾きが悪い」などの原因になります。

乾燥フィルターは手でやさしく水洗いしてください。洗剤、漂白剤で洗わないでください。


乾燥フィルターを手前に引き出して 取り出す

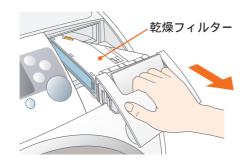


乾燥フィルターを裏返し、ロックレバーを外して、フィルターBを持ち上げる

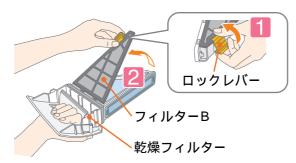


3 フィルターAを裏返しにする

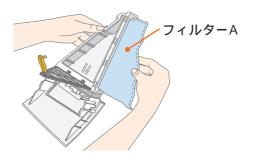

フィルターA、Bのネットに付着した 糸くずなどを、掃除機で吸い取る

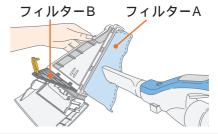

汚れがひどい場合は洗い流す

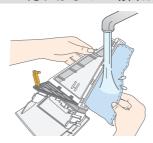


水洗いしたあと は、よく乾かし てから取り付け てください。

5 元どおり、しっかり取り付ける

お手入れ中にフィルターBが外れた場合

フィルターBを、乾燥フィルター本体の軸に合わせて、垂直に押し込んでください。

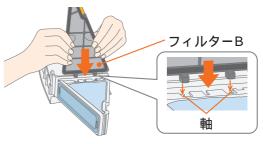

セットした後、スタートボタンを押すと、「乾燥フィルター」ランプと「C06」の表示 は消えます。

お願い

乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。

乾燥フィルター(部品番号 BD-V1100L-048) 消臭効果がなくなったときは、乾燥フィルター (ナノチタン強力消臭乾燥フィルター)を交換し てください。

⚠注意




乾燥フィルターを確実に取り付ける 取り付けが不完全な場合、蒸気漏れ、 水漏れ、騒音(乾燥ファンの音)の原因 になります。

乾燥フィルター差し込み口(乾燥フィルター表示が消えなかったり、「C06」が発生する場合)

乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。 そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。

1 乾燥フィルターを取り外す

2 スイコミノズルを掃除機の吸口に 取り付ける



・ 乾燥フィルター差し込み口の奥に 付着した糸くずを吸い取る

差し込み口の、奥の上下の面に付着した 糸くずを取り除いてください。



乾燥フィルター差し込み口

スイコミノズルが掃除機の吸口に合わない(緩い)場合には、お使いの掃除機に合わせて下記のようにしてください。

日立製の場合:掃除機にアタッチメント(掃除機付属品)を取り付けてください。 日立製以外の場合:スイコミノズルの根元にテープなどを巻いて取り付けてください。

⚠注意



お手入れは、乾燥フィルターが乾いている状態で行う

糸くずに含まれている水分により、掃除機の故障を防ぐためです。



乾燥フィルター差し込み口に手や指を入れない

取り付け内部が狭いため、けがをする恐れがあります。

本体、ドラム_(水滴が付いたり、汚れたら)

本体の水滴や汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

ドア内側のガラス面が汚れたら、湿った布でふき取ってください。

ドアなどのプラスチック部品や、金属部品に洗剤やソフト仕上剤が付いたときも、柔らかい布でふき取ってください。放置すると傷みやさびが発生したり、破損することがあります。

本体各部に直接水をかけないでください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、 たわしでこすらないでください。

ドラムのさびは、市販のクリームクレンザーでふき取ってください。

金属たわしなどは使わないでください。

ステンレスドラムやドア周辺のステンレスのリングはさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。

ヘアピンなどのドラムへの長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。 ドラム内、ドア周辺の金属部分への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上剤の長期間放置。

⚠注意



ドアのまわりやドアパッキン周辺や裏側、ドラム内部に付いた糸くずなどは毎回ふき取る 糸くずがたまると、水漏れの原因になります。



ドア ガラス面 ドアパッキン

お困りのときは

残時間表示部に こんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検 知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタート させ、同様に表示される場合は、次の点検を行ってください。

表示とお知らせ内容



給水できない



排水できない

確認するところ

給水経路を確認してください。

- ・水栓は開いていますか。または断水していませんか。
- ・水道、給水ホースが凍っていませんか。
- ・給水口の網にゴミがたまっていませんか。

排水ホースを確認してください。

- 排水ホースを倒していますか。
- つぶれたり、凍結していませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。 排水口(排水トラップ)を確認してください。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。

脱水、乾燥できない

洗濯物が多過ぎたり少な過ぎたりしていませんか。 → P.21、22

- ・大物(シーツなど)が多い 大物を減らす。
- ・洗濯物が少ない ほかの洗濯物を1~2枚追加する。 洗濯物が片寄っていませんか。
- ・洗濯物は丸めずにできるだけ広げて入れる。
- ・均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗濯物など が1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります。 本体ががたついていたり、傾いた床面に設置されていませんか。 付属の水準器を本体の上に置いて、気泡が中心の丸の中 にあるか確認してください。 → 据付説明書 取扱説明書に記載の洗濯禁止物を洗濯していませんか。 厚手の洗濯物を単独で洗っていませんか。 → P.21、22

一時停止し、片寄 りを修正、または 洗濯物を減らすか 追加して、ドアを 閉め再スタート 乾燥運転中は、電 源を切って、再度 電源を投入し乾燥 運転

直しかた

一時停止する

異常を取り除く

スタートボタン

を押して、

再スタート



乾燥フィルターが 目詰まりしている

乾燥が終わら ない

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 → P.72 洗濯物を脱水しましたか。

洗濯物がからんでいませんか。

水栓は開いていますか。(乾燥中も冷却用の水を使用します) 水道、給水ホースが凍っていませんか。

断水していませんか。

給水口の網にゴミがたまっていませんか。 排水ホースを確認してください。(C02の項目を確認) 給湯接続していませんか。



ドアが開いて

ドアが完全に 閉まっていない

ドアのロックが 解除できない



振動センサーが 誤動作している

糸くずフィルターが 装着されていない

ドアが開いていませんか。 ドアが確実に閉まっていますか。

洗濯物を入れ過ぎていませんか。

ドアのロック解除が十分にできていない可能性 があります。

振動センサーが外来ノイズなどで誤動作して いる可能性があります。

糸くずフィルターが装着されていません。 糸くずフィルターを「カチッ」と音がするまで 右方向に回して装着してください。 → P.69

乾燥フィルターの お手入れ → P.72

スタートボタンを押す

冷却運転終了後、ドアのロック が解除されるまで待つ (ドラム内の温度を下げています)

電源を切る

異常を取り除く

電源を投入し 再度乾燥運転

ドアを確実に閉めてから、 一時停止ボタンを押す

洗濯物の量を減らして、 ドアを閉めスタート

ドアの右端を押してから、 一時停止ボタンを押す

電源を切り、再 度投入して運転 する

糸くずフィルター を装着したあと、 スタートボタンを 押して再スタート



74

表示とお知らせ内容

確認するところ

直しかた



糸くずフィルター のお手入れ

「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに 表示します。

(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)

「切」ボタンを押す

糸くずフィルター のお手入れ

一時停止する

異常を取り除く

スタートボタン

を押して、

再スタート

→ P.68

脱水の回転数が 上がらない

排水ホースを確認してください。

- つぶれていませんか。
- ・先端が水につかっていませんか。
- ・糸くずなどが詰まっていませんか。
- ・途中10cm以上高くなっていませんか。
- ・延長ホースが3m以上になっていませんか。 泡が多量に発生していませんか。

すすぎを行なってから脱水してください。



乾燥容量オーバー

乾燥する洗濯物の量を減らしてください。

・乾燥できる洗濯物の量は洗濯物の種類、 大きさ、布質により変わります。 洗濯物がからんで(片寄って)いませんか。

水分を多く含んだ洗濯物を入れていませんか。

一時停止し、洗濯物 を減らす、または片 寄りを修正してドア を閉め再スタート

洗濯物を脱水して 洗濯物をほぐして から乾燥運転して ください



ドラムが回転しない

洗濯物の量が多い、または泡が多く出過ぎてい ませんか。

洗濯物を減らしてください。 洗濯物がからまっていませんか。 洗剤を入れ過ぎていませんか。

電圧が低下していませんか。 電源コードを延長していませんか。

同じコンセントにほかの機器を接続していませんか。

一時停止し、洗濯物 を減らして、ドアを 閉め再スタート

表示が消えない場 合は、修理を依頼 してください

乾燥フィルターの お手入れ

→ P.72



乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。

)が出た場合や、操作ボタンを受け付けない場合には、外来ノイズなどの影響で これら以外の表示(F 、 C センサーが正しく検知できないことが考えられます。電源を一度切り、少し(約30秒)待ってから、もう一度電源 を入れてください。

それでも同じ表示が出るときや、操作ボタンを受け付けない場合には、使用を中止し修理を依頼してください。

「C19」表示の乾燥容量オーバーは洗濯物の量で検知しています。

洗濯物の質や洗濯物に含まれる水の量、洗濯物の片寄りによっては規定容量以下でも表示することがあります。 洗濯物をほぐして再スタートしても、「C20」表示が何度も表示されるときは、使用を中止して修理を依頼してください。 冷却運転中は、電源ボタンの「切」以外は受け付けません。

また、冷却運転中に電源を切り、再び電源を入れた場合、冷却運転を継続することがあります。 ドラム内に水が残っている状態で乾燥運転をすると、「C02」が表示される場合があります。 脱水運転をして排水してください。

電源オートオフについて

次のような状態のとき、自動的に電源が切れます。

運転が終了したとき。

一時停止の状態や、ドアを開けたままの状態で1時間以上放置したとき。

残時間表示部に74、75ページのような表示が出た状態で12時間以上放置したとき。

電源を入れ、スタートボタンを押さないで約10分放置したとき。

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

ここを確認してください

音・振動について

洗濯乾燥機の運転中は、さまざまな音がします。

次のような音は洗濯乾燥機が正常に運転しているときに発生する音です。

運転工程 音の種類 ブーン シャー キィーン 洗いやすすぎの泡を低減するための モーターを制御している コントロール基板を冷却 洗い シャワー水を流している音です 音です するファンの音です すすぎ ブーン ポコポコ 風呂水ポンプを運転 風呂水ポンプ内の空気が している音です 動いている音です キィーン ブーン ポコポコ モーターを制御している コントロール基板を冷却 排水ホース内部にたまった水と空気が 脱水 混ざったときに発生する音です 音です するファンの音です 脱水動作は回転数を段階的に上げているので、変化の途中で音が大きくなることがあります。 洗濯物の片寄り具合により脱水時の音や振動が大きくなることがあります。 ブォー キィーン シャー 送風ファンやモーターの 送風ファンやモーターの 除湿乾燥用の冷却水を 流している音です 運転音です 運転音です 乾燥 ブーン ポコポコ ポコポコ コントロール基板を冷却 排水ホース内部にたまった水と空気が 乾燥フィルターが目詰まりし、槽内の圧力 するファンの音です 混ざったときに発生する音です が変化して発生する音です 乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに、音が大きくなることがあります。

そのほかの音・振動について

こんなときには

脱水時のバランスを取るために、ドラムのバランスリングに ドラムを動かすと 「チャプチャプ」と音がする 入れてある水の音です。 本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。 変わった音がする ヘアピンやコインなど異物がまぎれ込んでいませんか。 風呂水ポンプの運転音が 風呂水を吸い始めているときや、風呂水がなくなったり、正し 大きくなったり、小さく く風呂水吸水しなくなったときに発生することがあります。 音がする なったりする → P.78 の「風呂水を吸わない」の項目をご覧ください。 振動する 水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。 給水中の給水音が大きい 音が気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。 メロディ(ブザー)音・終了予告音を消す設定になっていませ メロディ(ブザー)音・終了 んか。 → P.64 予告音が鳴らない メロディ(ブザー)音・終了予告音を再設定してください。 乾燥中に音が変わる 送風ファンの回転数を制御しているためです。

	こんなときには	ここを確認してください
	乾燥中の音が大きい	乾燥フィルターが外れていませんか。 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 → P.72、73 「ナイト」コースで運転してください。 → P.39 (洗濯物のシワが標準コースより多くなります)
音がする振動する	振動が大きい	輸送用ボルトが取り付けられたままになっていませんか。 → 据付説明書 床面が弱い(振動が気になる)場合には、補強板をご使用ください。→ P.89 置台設置による運転の場合、洗濯物の片寄り異常により振動が大きくなることがあります。 脱水立ち上がり具合の調整で「0」(低振動モード)に設定してください。→ P.66 本体がガタついていませんか。→ 据付説明書
	運転途中で外枠の振動が 大きくなる	乾燥中に送風ファンの回転数を変えたときなどに大きくなることがあります。 脱水はドラムの回転を段階的に上げており、あげる途中で大きくなることがあります。
	運転終了時に音が大きく なる	送風ファンの動作確認のために、送風運転をしています。
脱水について	脱水が足りない 残時間表示部に「C04」表示 が出る	洗濯物が多過ぎたり、少な過ぎたりしませんか。 → P.21、22 ・大物(シーツなど)が多い 大物を減らしてください。 ・洗濯物が少ない ほかの洗濯物を1~2枚追加してください。 取扱説明書に記載の洗濯禁止物を洗濯していませんか。 → P.18 洗濯物が片寄っていませんか。 ・洗濯物は丸めずにできるだけ広げて入れる。 本体がガタついていたり、傾いた床面に設置されていませんか。 付属の水準器を本体の上に置いて、気泡が中心の丸の中にあるか確認してください。 → 据付説明書 脱水立ち上がり具合の調整で「2」(スムーズモード)に設定してください。 → P.66
2016	脱水中に給水する	洗濯物の片寄りを直すために、給水をして布ほぐし動作を行 う場合があります。
	脱水回転数が上がらない	脱水を効果的に行うため、回転数を制御しているためです。 洗濯物の量や片寄り量に合わせて、回転数を制御しているためです。
	脱水後にほぐし動作をしない	「ほぐし脱水」設定が解除されていませんか。 → P.65 洗濯物が多過ぎませんか。 脱水のみまたはすすぎから運転していませんか。
	脱水中に高温ランプが点灯 する	「柔らか」コースを運転していませんか。 脱水で温風を吹きかけているためです。
電源が入らない	電源が入らない	電源を入れてから約1秒後に表示が点灯し、電源が入ります。 停電または電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグは確実に差し込まれていますか。 外来ノイズの影響などで電源が入らない場合は、一度電源 プラグを抜き差ししたあと、電源を入れてください。
雪井二	運転しない	「予約」設定していませんか。 → P.58
運転しない	運転途中で止まっている	停電またはブレーカーが落ちませんでしたか。 もう一度運転し直してください。 洗濯物の片寄りにより、脱水時に片寄りを検知して残時間表示部に「CO4」表示して停止することがあります。 → P.74

	こんなときには	ここを確認してください
電源が 入らない 運転 しない	運転途中で電源が切れる	本体の近くにノイズを発生させる機器などはありませんか。 外来ノイズが繰り返し本体に入ると、運転途中に電源が切れる場合があります。 ドラムを回転させるモーターの温度が規定値を超えたときには安全のために電源を切ります。 約1時間ほど待ってから再度運転してください。 乾燥フィルターが目詰まりしたまま乾燥運転を継続すると、 運転が止まり電源が切れる場合があります。 ・ 乾燥フィルターのお手入れをしてください。 → P.72、73
洗濯物のゴワツキ		「柔らか」コースで運転してください。 → P.39 ソフト仕上剤を使用してください。 洗▶乾の「標準」コースで運転してください。 → P.39 洗濯物が乾いたあとに、ゴワゴワが気になる場合は、追加で 乾燥の「標準」コースで運転してください。
風呂水	風呂水を吸水しない	風呂水ポンプが運転してもすぐに風呂水は吸水されません。 お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるの に約3分間かかります。 水面から吸水口までの高さが1.2mを超えると、吸水できない 場合があります。 クリーンフィルターにゴミなどが詰まっていませんか。→ P.71 発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤が入った 風呂水は、吸水できない場合がありますので、お湯取運転に 使用しないでください。
を吸水しない	「お湯取」を設定したのに、 水道水を給水する	「お湯取」の設定でも水道から給水されます。 洗剤溶かし給水は、水道水を使います。 10分たっても風呂水が吸水されない場合は、自動的に水道水 に切り替わります。
	風呂水があまり減らない	ドラム式は節水型のため、洗いだけに「お湯取」機能をご利用の場合は、 風呂水の使用量も少なくなります。 (洗いだけの場合は約18L) 洗濯物の量が少ないとき(2kg以下)などに、吸水しない場合があります。
残時間表示について	時間が変わる 実際の運転時間と異なる (運転時間が長い)	残時間は運転途中に補正しながら表示するので、途中で表示が変わります。 温度センサー制御の機能が動いている場合には、自動で運転時間を延長する場合があります。 温度センサー制御の設定を解除してください。 → P.65 泡が多量に発生して泡消し動作を追加する場合には、自動的に時間を延長します。 洗剤の量を少なめにしてください。 洗濯物に片寄りがあったり、少量の洗濯物を洗濯する場合には、脱水時にほぐし動作を実施して脱水のやり直しを行うため自動的に時間を延長します。表示の時間はあくまで目安時間のため、洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの運転状態によって変化するので、実際の時間とは異なります。 お湯取を設定している場合は、風呂水の吸水状態により、運転時間が長くなる場合があります。
	運転開始直後の残時間表示 が増える(減る)	前回運転時の給水時間を記憶し、計算しているためです。 水道水圧や水栓の開き具合が変わると、運転開始直後の残時間 表示も変わる場合があります。

表示も変わる場合があります。

が増える(減る)

こんなときには

残時間表示が減らないで 点滅する

残時間 表示に ついて

脱水の設定時間に対して 残時間表示が多い

残時間表示が点滅する

予約時間が過ぎても運転 が終了しない

「 - 」の点滅表示をする 「ためすすぎ」設定していても、 「注かすまぎ、深たになる

「注水すすぎ」設定していても、 「注水すすぎ」運転になる (「注水」ランプが点灯する)

すすぎ回数表示ランプが

操作 パネル 表示に ついて 洗濯物の量が多くても、 洗剤量(目安)表示が 0.6杯を表示する

洗濯物の量が少なくても、 洗剤量(目安)表示が 1.3杯を表示する

洗剤量(目安)がなかなか 表示されない、または表 示されない

洗い時間やすすぎ回数、 脱水時間の表示ランプが クルクル回る表示をする

一○ が消灯していても ドアが開かない

ドアの 開閉に ついて

ドアが開かない

ここを確認してください

乾燥運転中にあと「10分」または「20分」と表示されてから、 1~2時間運転を続ける場合があります。

規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続 しているためです。

残時間には脱水時のバランスを取るためのほぐし動作や、 ドラムの回転を上げる動作、ほぐし脱水が含まれています。

脱水後のほぐし動作をしているためです。

給水量が少ない場合には、仕上がり時間を超えて運転することがあります。

運転状態により、終了時間が若干異なることがあります。

最終すすぎを「お湯取」設定にした場合、最後の行程で水道水によるすすぎ(清水すすぎ)を行っています。 → P.34

洗濯物の片寄りを検知したためです。 「お湯取」設定時のすすぎは「注水すすぎ」になります。 → P.33

洗濯物の片寄りが大きかったり、洗濯物がからまっていると、正確に洗濯物の量が計測できないため、0.6杯と表示します。

洗濯物に湿気が多く含んでいたり、洗濯物がぬれていると、 正確に洗濯物の量が計測できないため、1.3杯と表示します。

洗濯物の量の計測に30秒~2分間かかっているためです。 ドラムにあらかじめ水が入っている状態(約3L以上)からスタート した場合や、「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースでは表示しません。

ドラム内の泡を消すために、ドラム内部に水をかけています(最大15分間)。

洗剤を入れ過ぎないでください。

ドアパッキンとドアがはり付いて開かない場合があります。 「ドア開」ボタンを押しながら、ボタン近くのドア周囲(へこみ 部分)を手前に引いて開けてください。→ P.36

「入」ボタンを押してください。

ドアロックした状態で電源を切にすると、ドアがロックされ たままになります。 電源を入れるとロックが解除されます。 ドラム内に水が入っていませんか。

ドラム内や内部のホース内に水がある場合にはドアがロックされています。 脱水運転をして排水してください。

脱水中は一時停止をしても、ドラムの回転が停止するまではドアは開けられません。

「高温」ランプが点灯していませんか。

ドラム内が高温の場合には冷却運転(最大15分)が終わるまでドアのロックが解除できません。

残時間表示が「000」で点滅していませんか。

(ふんわりガード中ではありませんか)

ふんわりガード中には、ドラムが回転していなくてもドアを ロックしているため、一時停止ボタンを押してから、「ドア開」 ボタンを押してドアを開けてください。

	こんなときには	ここを確認してください
ドアの 開閉に	ドアが開かない	「チャイルドロック」が設定されていませんか。 → P.37 (「チャイルドロック」のランプ点灯) 「チャイルドロック」ボタンを長押し(5秒以上)してチャイ ルドロックを解除してください。 洗濯物を入れ過ぎていませんか。 ドア中央右側(BD-V1100Rの場合は中央左側)を押しなが ら「ドア開」ボタンを押してください。 送風中に一時停止しても、送風が停止するまではドアは開け られません。 → P.36
ついて	ドアが閉まらない	ドア中央右側(BD-V1100Rの場合は中央左側)を押して、 確実に閉めてください。 ドアロック部分に異物が詰まっていませんか。 異物を取り除いてください。 ドアを確実に閉めてから、「スタート」ボタンを押してください。
	ドア開ボタン操作が重い	環境状態により、ドアパッキンとドアがはり付いてしまうためです。しっかり押してください。 \longrightarrow P.36
すすぎに	すすぎ回数が、設定した回 数より多く運転する	洗濯物の片寄りを修正するために、すすぎを追加するためです。 (残時間表示は増えていますが、すすぎ回数の表示は変わりません) すすぎ行程の脱水中に、排水経路が詰まりかけていたり、泡が 多量に発生した場合にすすぎを追加するためです。
ついて	「注水」ランプが点灯してい るのに、注水しない	注水すすぎの途中で風呂水がなくなっていませんか。 最終すすぎが注水の場合、注水すすぎの途中からソフト仕上剤 を浸透させるため、注水を行いません。
乾燥について	乾燥時間が長い 乾きムラがある	乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。→ P.72、73 洗濯物は脱水しましたか。 洗濯物はからんでいませんか。 定格容量以上の洗濯物を入れていませんか。→ P.39、41、51 (運転コースによって定格容量が違います) 水栓は開いていますか。 乾き具合を「強め」に設定してください。→ P.67 水道、給水ホース、排水ホースが凍っていませんか。 断水していませんか。 給水口の網にゴミがたまっていませんか。→ P.71 排水ホースを確認してください。 「残時間表示部にこんな表示がでたら」の「C02」の項目を確認してください。→ P.74 室温が5 以下、または30 以上のときは、乾燥時間が長くなります。水温が30 以上のときは、乾燥時間が長くなります。 水温が30 以上のときは、乾燥時間が長くなります。 給湯器に接続していませんか。 洗▶乾運転時に途中で一時停止して、洗濯物を多量に追加していませんか。 厚手の洗濯物と薄手の洗濯物は、別に乾燥してください。 洗濯物の量を少なめ(4kg以下)にしてください。
	乾かない(乾きが悪い)	乾き具合を「強め」に設定してください。→ P.67 「念入り」コースで運転してください。→ P.41 乾燥運転中に乾燥フィルターを外しましたか。 内部圧力の変化により、乾きが悪くなる場合があります。
シワについて	洗濯シワが気になる 乾燥シワが気になる	脱水時間を短くしてください。 洗濯物がからんでいませんか。 乾燥前に洗濯物のシワを伸ばしてください。 「30分」乾燥後すぐにつり干しをしてください。

	こんなときには	
シワについて	洗濯シワが気になる 乾燥シワが気になる	洗濯物の量を生 乾燥終了後は、 を設定してく1
排水口について	排水口が詰まる	お使いの排水 場合があります 排水口は定期
糸くずに ついて	糸くずが気になる 洗濯物に糸くずが残る	すすぎ行程で「または「注水す 糸くずフィルク 上記によっても た糸くずの出や 糸くずがたいれ 「槽洗浄11時 洗濯物に付着し を運転してくた
洗剤が残る	洗濯物に洗剤が残る 洗剤ケースやドラムに洗剤 が溶け残る	洗剤は洗剤ケー 直接ドラムは 洗剤を入れ回い 洗剤につい 銘柄にけん(天然・タブときださった。 混気で固まスパー なてで固まスパー 、混気である場合に の回数を増やする
汚れが 落ちない	汚れ落ちが悪い	洗濯物の量を減 洗剤は洗剤ケー 洗剤は入れ過ぎ 泡が立ち過ぎ 洗い行程の過 する)に移っ 泥汚れや食べる 処理をしていた 増やすか、「注
乾燥フィ ルターに	電源を入れると「乾燥フィルター」のランプと残時間表示部に「C06」の表示が出る	乾燥フィルター 「乾燥フィルター 表示が点滅しま を入れると表え スタートボク
ついて	乾燥フィルターがぬれて いる	洗濯で風呂水ヤネットやフィル を燥運転を途中した場合には活

ここを確認してください

洗濯物の量を少なく(約2kg)してください。

乾燥終了後は、洗濯物をすぐに取り出すか、ふんわりガード を設定してください。 → P.65

お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる 場合があります。

排水口は定期的に掃除してください。(1回/月)

すすぎ行程で「お湯取」をするか、すすぎ回数を増やすか、または「注水すすぎ」で運転してください。 → P.33、54 糸くずフィルターをお手入れしてください。 → P.68 上記によっても改善されない場合は、内部に乾燥運転時に出た糸くずや固形の汚れがたい積している可能性があります。 〔糸くずの出やすい洗濯物(タオルなど)を多く乾燥すると、 糸くずがたい積しやすくなります。〕 「槽洗浄11時間コース」でお手入れをしてください。

「槽洗浄11時間コース」でお手入れをしてください。 洗濯物に付着した糸くずを取るには、乾燥「標準」コース(30分)〕 を運転してください。

洗剤は洗剤ケースに入れてください。 → P.28

直接ドラムに投入すると、溶け残りが生じることがあります。 洗剤を入れ過ぎていませんか。

洗剤量については → P.26、27

銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 粉石けん(天然油脂)は使わないでください。

タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、別の容器でよく溶かしてから直接ドラム内に入れてください。 → P.28

湿気で固まった洗剤はよく砕き、細かくしてから投入してください。 洗剤ケースがぬれていませんか。

よくふいてから洗剤を入れてください。

気になる場合は、すすぎ行程で「お湯取」を設定するか、すすぎの回数を増やす、または「注水すすぎ」で運転してください。

→ P.33、54

洗濯物の量を減らしたり、「念入り」コースで運転してください。 洗剤は洗剤ケースに入れてください。

洗剤は入れ過ぎないでください。

泡が立ち過ぎてたたき洗いの効果が小さくなります。

洗い行程の途中で泡消し動作 (排水して、ドラム内部に給水する)に移ってしまいます。

泥汚れや食べこぼしなどの固形汚れの場合には、あらかじめ前処理をしていただくか「お湯取」を設定するか、すすぎの回数を増やすか、「注水すすぎ」で運転してください。→ P.33、54

乾燥フィルターが目詰まりしたときは、電源を入れたときに「乾燥フィルター」ランプが点灯し、残時間表示部に「C06」の表示が点滅します。乾燥フィルターを掃除したあとでも、電源を入れると表示する場合があります。

スタートボタンを押すと消灯します。

洗濯で風呂水や温水を利用すると、蒸気で乾燥フィルターの ネットやフィルターの枠が湿る場合があります。

乾燥運転を途中で止めた場合や、洗濯物が完全に乾かずに終了 した場合には湿る場合があります。

乾燥フィルターが目詰まりしていると、湿る場合があります。

こんなときには

乾燥フィ ルターに ついて

乾燥運転中、乾燥フィルター 周辺から「ピー」という音がする

乾燥運転後、「乾燥フィルター」 ランプが点滅している

各行程の途中で給水する

給水に ついて

給水されない

給水が止まらない

すすぎ行程中の脱水運転 の前に給水される

給水ホースから水漏れ する

結露や 水が残る

運転中に表示部が曇る

洗剤ケース内や裏面がぬれ ていたり、水が残っている

ついて

においに本体からにおいがする 洗濯物ににおいがつく

ここを確認してください

乾燥フィルターが正常に取り付けられていない場合があります。 乾燥フィルターを取り付け直してから運転してください。

乾燥フィルターの目詰まりを検知したためです。 乾燥フィルターをお手入れしてください。 → P.72 「一時停止」ボタンを押すと消灯します。

洗濯中に水位が下がると、自動的に給水されます。 泡が多量に発生すると、泡センサーで検知し、排水して給水 します。

洗剤量を適正な量にしてください。

すすぎから始めたときは排水、脱水をしてから給水します。 給水経路を確認してください。 → P.74 水栓が開いていますか。

ドラム内の泡を消すために、ドラム内部に水をかけています (最大15分間)。

ボタンの上のランプがクルクル回る表示をします。 → P.8

最初のすすぎ行程のみ、脱水運転の前に泡消しのために、 数秒間(数回)給水します。

水栓の形状は適してますか。→据付説明書 ワンタッチつぎての取り付けや、ユニオンナットの締め付け が緩んでいませんか。 (→ 据付説明書)

洗濯時に風呂水を利用すると蒸気で曇ります。 乾燥運転中の湿気が結露したもので故障ではありません。 本体の周囲環境によっては発生する場合があります。

乾燥時の蒸気や乾燥終了後の結露により、洗剤ケースがぬれ ることがあります。

液体洗剤やソフト仕上剤をドラム内に流すための水が残って いる場合があります。

洗濯・脱水槽ににおいが残っている場合には「槽洗浄」コース を運転してください。 → P.50

洗剤やソフト仕上剤で、香りの強いものや粘性の高いもの、 天然油脂を使用した洗剤を使用すると、においが気になる場 合があります。

そのときは洗剤量を減らすか、「槽洗浄」コースを運転してく ださい。

ご使用初期にモーターからワニス(絶縁剤)のにおいがすること

初期的なもので、約1週間でにおわなくなります。 ご使用初期にドアパッキンのにおいがすることがあります (特に乾燥運転後)。

使用するにつれてにおいは少なくなります。

脱水運転時に、排水状態が悪い場合や、泡の量が多過ぎる場 合(洗剤の入れ過ぎなど)は、 脱水中のモーターの負荷が大き くなり、においが強くなることがあります。

入浴剤の入った残り湯を洗濯、乾燥に使用した場合、洗濯物 ににおいがつく場合があります。

こんなときには ここを確認してください 乾燥運転時に、排水口からのにおいを吸い込み、洗濯物にし みつくことがあります。 においが気になる場合は、別売りの においに本体からにおいがする 「洗濯機用排水トラップ」を販売店でお買い求めください。 「洗濯機用排水トラップ」YT-T1 希望小売価格4,200円(税込) ついて 洗濯物ににおいがつく 定期的に「槽乾燥」コースを運転してください。 → P.50 初めて 水が残っている 工場出荷時の性能テスト時の残水です。 使用す 工場出荷時の乾燥の試験を行っているため、外の気温によっ ドラムがぬれている る際に て結露した水分が付着したものです。 洗濯運転後に水が残る(約10mL)場合がありますが、異常では 洗剤ケースのソフト仕上剤 ありません。 投入口・液体洗剤投入口に 乾燥運転後、洗剤ケース取り付け内部の結露により、残水の 水が残っている 量が増えますが異常ではありません。 満水状態(約34L)からスタートすると、排水したあとに運転 スタートすると水が抜ける が始まります。 運転終了後にドアの内側や 洗濯や脱水中の水滴が飛び散って付着したり、付着した水が 下部、ドアパッキンに水滴 垂れたもので異常ではありません。洗濯物を取り出すときに ご注意ください。 がつく 洗濯物の量が多いときには、靴下やハンカチなどの小物類は、 市販の洗濯ネットに入れて運転してください。またはお洗濯 運転中に靴下やハンカチが キャップの使用をおすすめします。 ドアの内側とドアパッキン 「洗▶乾」「乾燥」運転、「柔らか」コースのときは使用しないで の間に挟まる ください。 小物類はドラムの奥側に入れてから、残りの洗濯物を入れて その他 運転してください。 木綿系の洗濯物を多く入れていませんか。 「標準」コースの脱水行程の最後にほぐし運転を行っています が、木綿系の洗濯物では、十分にほぐれない場合があります。 運転終了後にドラム内側に 「柔らか」コースで運転してください。 洗濯物がはり付く 少量の洗濯物を洗▶乾運転していませんか。 洗濯物がドラムにはり付いたまま乾燥運転しているためです。 洗濯物の量を増やしてください。 「ほぐし脱水」設定が解除されていませんか。 → P.65 同一配線にほかの機器が接続されていませんか。 ブレーカーが作動する 専用の15A以上のコンセントを使っていますか。 水や洗剤に含まれる成分がドラムに付着し、酸化皮膜を形成 するためです。 ドラムが変色する 異常ではありません。気になる場合は、市販のステンレス 専用清掃剤でふき取ってください。

もしものとき

凍結の恐れのあるとき

- ↑ 水栓を閉めて 入 を押し、電源を入れる
- 2 清潔を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 スタート を押し、スタートする
- 4 約10秒間運転し、 参加 を押して から 切 を押す

給水ホースを外すときの水の飛び散りを 防ぐためです。

★ 給水ホースを外し、下に向ける

給水ホース内に付着した水滴が垂れるので、 給水ホースの先にバケツなどの容器を置く かぞうきんなどで水を受けてください。

→ 据付説明書P.13


6 お湯取ホースをセットしている場合は、 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース) を取り出し、吸水つぎてを外す → P.32

- 7 排水ホースを排水口に差し込む
- 8 入 を押し、電源を入れ、「脱水」のみを 設定して、30秒ぐらい運転する → P.56
- 9 キャン を押してから、切を押し、

電源を切る


ドラムと排水ホース内の水を抜き、 排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、 本体のうしろ側(上部)を毛布などで保温してく ださい。

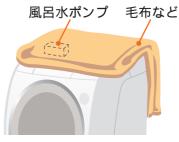

もし凍結したときには

- **1** 給水ホースを外し、約40 のお湯につける お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 2 約40 程度のお湯を、ドラムに約5L入れ、 約10分間放置する
- 給水ホースおよびお湯取ホースをつなぎ、 水栓を開ける

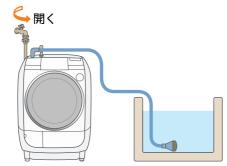

🚹 🕠 を押し、電源を入れる

5 スタート を押し、放置する

(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水 しはじめます。(約20分程度)

- 6 切を押す
- 7 次の3点を確認する
 - (1)手でドラムを回せるかどうか

➡ 回せることを確認

- (2)電源を入れ「脱水のみ」 → P.56 を スタートし、排水するかどうか
 - ➡ 排水することを確認
- (3)風呂水が吸水されるかどうか

➡ 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、 自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、②~⑥を繰り返してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容を よくお読みのあと、大切に保存して ください。

一保 証 期 間・ お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有 期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機 能を維持するために必要な部品で す。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売 店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店 にご相談ください。ご転居先での 日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転 居に際しても部品の交換は不要で す。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」 → P.86 にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

74~83ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名		電気流	 花濯乾燥機	ž.	
型		式	BD-V1	100La	きたはBD-	V1100	R
お買	い上	げ日		年	月	日	
故障の状況			できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印	なども併	せてお知ら	らせくださ	ίl.
お	名	前					
電	話番	号					
訪問ご希望日							

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。技術者の人件費、 技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

-般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一 般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることが あります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

ドラムが止まりにくい。

水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて) こげくさいにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がある。

本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 据付が傾いたりグラグラしている。 電源を入れても、動かないときがある。 タイマーが途中で止まることがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。 電源プラグが変形したり、電源コードにひ

び割れや傷がある。

乾燥時間が異常に長くなった。

中 止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、電 ご使用原を切り、コンセ ントから電源プラ グを抜いて販売店 に点検・修理をご 相談ください。

保証とアフターサービス(続き)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕樣

本 体

型 式	BD-V1100L / BD-V1100R		
電源	100V、50-60Hz共用		
標準洗濯容量	のは、(共保化能力の大所見)		
標準脱水容量	9kg(乾燥状態での布質量)		
標準乾燥容量	6kg(乾燥状態での布質量)		
標準水量	34L(洗濯「標準」コース)		
標準使用水量	洗濯時 83L(洗濯「標準」コース)		
惊 华 使 H 小 里	洗乾時110L(洗乾「標準」コース)		
電動機の定格消費電力	155W (50-60Hz)		
電熱装置の定格消費電力	1160W (50-60Hz)		
定格消費電力	1200W(30) (乾燥「標準」コース)		
洗 濯 方 式	ドラム式		
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm² }		
外 形 寸 法	幅735mm×奥行600mm×高さ1037mm		
質量	約85kg		

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	了力	40W (50-60Hz)	揚水量	毎分14L (全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定	格	電	圧	DC 24V		
定	格	電	流	DC 1.7A	お湯取ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)


別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2009年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

お洗濯キャップ (MO-F102) 希望小売価格 1,260円(税抜1,200円)



洗濯機用トレー(YT-1) 結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円(税抜7,000円)




糸くずフィルター (NET-KV1) 希望小売価格 630円(税抜600円)



全自動専用設置台(UP-D2) 本体を高くするとき、および防水パン に入らないときの設置に使用します。 希望小売価格 5,250円(税抜5,000円)




フィルター(緑(黒)セット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 希望小売価格 315円(税抜300円)



置台 (TR-BD1)

洗濯物をより取り出しやすくするため、本体を高くするときに使います。 希望小売価格 15,750円 (税抜15,000円)



ストレーナ (クリーンフィルター用) (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格



洗濯機用防水パン(TP-780) 本体からの水漏れや、結露による 水滴から床を守ります。 希望小売価格 12,600円(税抜12,000円)



お湯取ポンプネット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 315円(税抜300円)

315円 (税抜300円)




延長用排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023) 排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 840円(税抜800円)



ポンプフィルター (部品番号NW-7S-052) 希望小売価格 315円(税抜300円)



直下排水キット (HO-BD2) 希望小売価格 3,150円(税抜3,000円)



乾燥フィルター(ナノチタン強力消臭乾燥フィルター) (部品番号BD-V1100L-048)

希望小売価格 2,520円 (税抜2,400円)



据付脚 (GO-BD2) 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円)



洗剤ケース (部品番号BD-V1100L-047) 希望小売価格 1,575円(税抜1,500円)



洗濯槽クリーナー (SK-1)(塩素系/1500mL) 洗濯槽に付着した石けんかすなどを 落とすときに使います。 希望小売価格 2,100円(税抜2,000円)



お湯取ホース 約5m) (部品番号NW-9S3-029) 希望小売価格 1,785円(税抜1,700円) クリーンフィルター付きです。




お湯取ホーズ約7m) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 1,890円(税抜1,800円) クリーンフィルターは付いていません。



洗濯機用排水トラップ(YT-T1) 排水口からの逆流やにおいを防ぎます。

希望小売価格4,200円 (税抜4,000円)


排水トラップの取り付けには住宅工事の工務店などの工事が必要です。 工務店などにご相談のうえ、お買い求めください。




別売り部品(続き)

補強板 (HSB-600)

設置面が弱いとき(防水パンがなく 直下排水するとき)に使用します。 希望小売価格 11,550円 (税抜11,000円)



補強板 (HSB-630) 設置面が弱いとき(幅640mm タイプの防水パンを使用する






補強板 (HSB-790)

設置面が弱いとき(幅800mm タイプの防水パンを使用する とき)に使用します。 希望小売価格


8,400円 (税抜8,000円)



設置面が弱いとき(幅900mm タイプの防水パンを使用する とき)に使用します。

希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円)

補強板 (HSB-890)



補強板を使用するときは、別途延長排水ホースが必要となる場合があります。

G	

このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモ ジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950:2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。サービスを依頼さ れるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話(

ご購入年月日

年

月 \Box

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬 料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すこと が求められています。

🖾 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12